


NEC

Aterm® WB7000H PA-WB7000/BC PA-WB7000/BC PA-WB7000/BC

取扱説明書

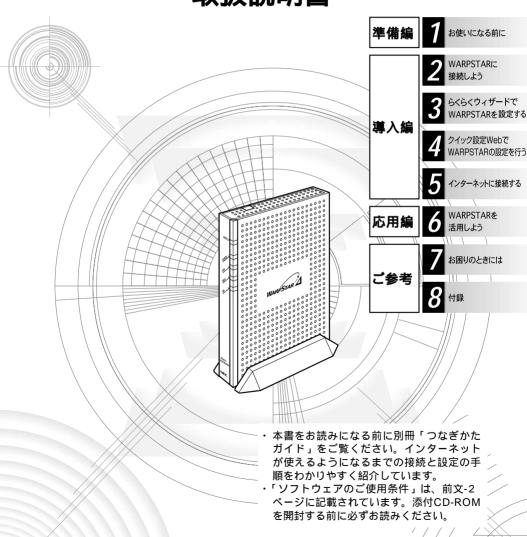

はじめに

この度は「A term WB7000H」または、「A term WB7000HワイヤレスLANセット (11bカードタイプ)」をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

WARPŜTARベース「Aterm WB7000H」(以下、親機と呼びます。) は、WARPSTAR サテライト「Aterm WL11CB」(以下、子機と呼びます。) とIEEE802.11bに準拠した ワイヤレス通信を行うことができるワイヤレスプロードバンドルータです。

本書では本商品の設置・接続のしかたから、さまざまな機能における操作・設定方法、困ったときの対処方法まで、本商品を使いこなすために必要な事項を説明しています。 本商品をご使用の前に、本書を必ずお読みください。また、本書は読んだあとも大切に 保管してください。

マニュアル構成

本商品のマニュアルは下記のように構成されています。ご利用の目的に合わせてお読みください。



つなぎかたガイド(小冊子)-

基本的な接続パターンを例にインターネットが使えるようになるまで の接続と設定の手順をわかりやすく紹介しています。



取扱説明書(本書)

本商品の基本機能についての説明書です。



·機能詳細ガイド(CD-ROM:HTMLファイル)=

本書には記載されていない本商品のより詳細な機能について解説しています。



-用語解説(CD-ROM:HTMLファイル)-

本書で使われている用語や、本商品を活用するために知っておきたい用語の解説を五十音順で検索することができます。



-お困りのときには(CD-ROM:HTMLファイル) =

本商品の利用中にトラブルが起きたときの対処法について書かれています。

CD-ROMの操作方法について(◆P前文-16「電子マニュアルの見かた」)

ワイヤレス機器の使用上の注意

本商品は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- (1)本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2)万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用 チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- (3)その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、Aterm(エーターム) インフォメーションセンターにお問い合わせください。

本商品は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。 変調方式として DS-SS 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。



2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を示す

DS : 変調方式を示す

: 想定される干渉距離が40m以下であること

: 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可

能であることを意味する

Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Mac ロゴ、Macintosh は、米国 Apple Computer. Inc.の登録商標です。

iMac、Power Macintosh G3 は、米国 Apple Computer. Inc.の登録商標です。

Netscape Communicator は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 " PlayStation® " は株式会社ソニー・コンピュータ・エンタテインメントの登録商標です。

JavaScript® は米国 Sun Microsystems. Inc.の登録商標です。

Linux®は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2002、© NEC AccessTechnica, Ltd. 2002 日本電気株式会社および NEC アクセステクニカ株式会社の許可なくソフトウェア、および取 扱説明書の全部または一部を複製・改版、および複製物を配布することはできません。

ソフトウェアのご使用条件

お客様へのお願い

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。

このたびは、弊社 Aterm シリーズをお求め頂きありがとうございます。本商品に添付の CD-ROM には、弊社が提供する各種ユーティリティやドライバソフトウェアが含まれています。弊社が提供するソフトウェアのお客さまによるご使用およびお客様へのアフターサービスについては、下記の「NEC・NEC アクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がございます。

ご同意を頂けない場合は添付の CD-ROM を開封せずに、お求めになった取扱店に CD-ROM を含めた本商品一式をご返却くだされば、実際に支払われた本商品の代金をお返しします。添付の CD-ROM を開封された場合はご同意をいただけたものと致します。

NEC・NEC アクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社・NEC アクセステクニカ株式会社(以下「弊社」とします。)は、本使用条件とともに提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」とします。)を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

1. 期間

- (1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効します。
- (2) お客様は1ヶ月以上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでも本 使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- (3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- (4)許諾プログラムの使用権は、上記(2)または(3)により終了するまで有効に 存続します。
- (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件にもとづくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終 て後、直ちに許諾プログラムおよびその全ての複製物を破棄するものとします。

2. 使用権

- (1) お客様は、許諾プログラムを一時に1台のコンピュータにおいてのみインストールし、使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つAtermシリーズに同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート数までを限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。
- (2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用することができます。
- 3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合
 - (1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製することができます。

- (2) お客様は、許諾プログラムの全ての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。
- (3) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものでは ありません。

4. 許諾プログラムの移転等

- (1) お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびにお客様が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料を全て引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転することができます。
- (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、 改変、結合またはその他の処分をすることはできません。

5. 逆コンパイル等

(1) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。

6. 保証の制限

- (1)弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行ないません。許諾プログラム に関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものと します。
- (2) 前項の規定に関わらず、お客様による本商品のご購入の日から1年以内に弊社が 許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正し たプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」といい ます。)または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。た だし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を 弊社がその裁量により為した場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムと見なします。弊社では、弊社がその裁量により提供を決定 した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があります。このプログラムも 許諾プログラムと見なします。
- (3) 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から 14 日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには弊社は当該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

7. 責任の制限

(1) 弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、また予見し得た場合を含みます。) および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実際にお支払いになった Aterm シリーズの代金額をもってその上限とします。

8. その他

- (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として 解決するものとします。

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくための表示について

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

⚠ 危 険 :人が死亡する、または重傷を負う危険が

差し迫って生じることが想定される内容

を示しています。

<u>介</u> 警 告 :人が死亡する、または重傷を負う可能性

が想定される内容を示しています。

☆ 注 意 :人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される。


れる内容を示しています。


新のお願い:本商品の本来の性能を発揮できなかった


り、機能停止をまねく内容を示していま

す。

絵表示の例

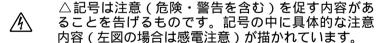

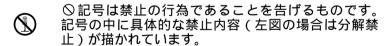

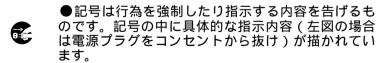

設置場所

風呂、シャワー室への設置禁止

風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。漏電し て、火災・感雷の原因となります。





水のかかる場所への設置禁止

水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用しな いでください。漏電して、火災・感電の原因となります。







電源

商用電源以外の使用禁止

AC100Vの家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。 火災・感電の原因となります。





差し込み口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製 品の電源プラグを差し込む場合は、合計の電流値が電源コン セントの最大値を超えないように注意してください。火災・ 感電の原因となります。

電源コードの取り扱い注意

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないで ください。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源 コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら、ご購入店または NEC 保守サービス受

付拠点に修理をご依頼ください。



ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の 原因となります。





たこ足配線の禁止

本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでください。た こ足配線にするとテーブルタップなどが過熱・劣化し、火災 の原因となります。



こんなときは

発煙した場合

万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のま ま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。煙が出なくなるのを確認してから、ご購入店または NEC 保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対におやめください。







水が装置内部に入った場合

万一、内部に水などが入った場合は、すぐに本体の電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店ま たは NEC 保守サービス受付拠点にご連絡ください。そのまま 使用すると漏電して、火災・感電の原因となります。







異物が装置内部に入った場合

本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異 物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が 入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いて、ご購入店または NEC 保守サービス受付 拠点にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。







電源コードが傷んだ場合

電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使 用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入 店または NEC 保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。







破損した場合

万一、落としたり破損した場合は、すぐに本体の電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店または NEC 保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。そのまま 使用すると、火災・感電の原因となることがあります。







禁止事項

本商品は家庭用の OA 機器として設計されております。人命 に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシ ステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しな いでください。




分解・改造の禁止

本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因と なります。





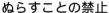

本商品に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないように ご注意ください。漏電して火災・感電の原因となります。







ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでくださ い。感電の原因となります。



その他のご注意

使用禁止区域での注意

航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域で は、本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に 影響を与え、事故の原因となります。



ペースメーカを装着されている方の注意

植込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、本商品を ペースメーカ装着部から 22cm 以上離して使用してください。 電波により影響を受ける恐れがあります。



異物を入れないための注意

本商品の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の 入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こ ぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。





/ 注

設置場所

火気のそばへの設置禁止

本商品や電源コードを熱器具に近づけないでください。ケース や電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることが あります。





温度の高い場所への設置禁止

直射日光の当たるところや、温度の高いところ、発熱する装 置のそばに置かないでください。内部の温度が上がり、火災 の原因となることがあります。





油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこり の多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となる ことがあります。





ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない でください。また、本商品の上に重い物を置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因とな ることがあります。



通風孔をふさぐことの禁止

本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の ような使いかたはしないでください。



- 構向きに寝かせる
- ・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- ・テーブルクロスなどを掛ける

横置き・重ね置きの禁止



本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね 置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。必ず添付の縦置きスタンドを使用して縦置きでご利用 ください。また、本商品を壁などに近づけないでください。



温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置か ないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災・感電の 原因となります。



風通しの悪い場所への設置禁止

本商品を風通しの悪い場所に置かないでください。風通しの 悪い場所に設置すると本商品内部に熱がこもり、故障の原因 となることがあります。



注意

電源

プラグの取扱注意

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



移動させるときの注意

移動させる場合は、本体の電源スイッチを切ったあと、電源 プラグをコンセントから抜き、外部の接続線をはずしたこと を確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電 の原因となることがあります。



アース線の取付

万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を取り付けてください。



長期不在時の注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグ をコンセントから抜いてください。



雷源プラグの清掃

電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的(半年に 1 回程度)に取り除いてください。火災の原因となることがあります。



禁止事項

乗ることの禁止

本商品に乗らないでください。特に、小さなお子さまのいる ご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることが あります。



その他のご注意

雷のときの注意

雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器の接続をし たりしないでください。落雷による感電の原因となります。



取扱説明書に従って接続してください。

間違えると接続機器が故障することがあります。



新 お願い

設置場所

本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所 への設置は避けてください。

- ・ほこりや振動が多い場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装 置が近くにある場合
- ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近 くにある場所

本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。ワイヤレス親機とワイヤレス子機間で電波の届く範囲は見通ので50m~100m程度です。周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、距離が短くなります。本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。またコードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。

禁止事項

動作中に接続コード類がはずれたり、接続が不安定になると 誤動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には 絶対に触れないでください。

親機の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らないことがあります。

日ごろのお手入れ

汚れたら、乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた布でふきとってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因となることがあります。

STOP お願い

無線 LAN に関する注意

無線 LAN 接続では、通信速度が ETHERNET ポートに接続した場合と比べ遅くなることがあります。 無線 LAN の速度は、規格による速度を示すものであり、ご利用環境や接続機器などにより、実効速度は異なります。

目次

	アのご使用条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前文-2
	くお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前文-4
	ガイド」目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前文-15
電子マニ:	ュアルの見かた ・・・・・・ 前文-16
準備編	お使いになる前に
4 * +	住いにわっ
	使いになる前に1-1 本商品でできること・・・・・・・・1-2
1-1	
1-2	10 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-3	
	WB7000H (親機)······1-11
	WL11CB (子機)······1-13
1-4	
	回線契約とプロバイダの加入について・・・・・・・・・・1-14
	パソコンの準備・・・・・・1-15
導入編	インターネットに接続しよう
	設定方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	セットアップの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2章 W	ARPSTARに接続しよう2-1
2-1	親機を設置する・・・・・・・・・・・2-2
	親機の置き場所を決めよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・2-2
	縦置きスタンドを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・2-2
2-2	電源を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-3
2-3	ブロードバンド(ADSL/CATV)モデムまたは FTTH 回線終端装置と
	接続する・・・・・・・・・・・2-4
3章 ら	くらくウィザードで WARPSTAR を設定する3-1
3-1	親機の ETHERNET ポートにパソコンを接続して使用する ・・・・・・・・・・・3-3
	パソコンを接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	らくらくウィザードをインストールする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3-2	
	子機で無線 LAN 接続する場合・・・・・・・・・・・・3-19
	らくらくウィザードをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

	3-3	無線 LAN 内蔵パソコンから接続する・・・・・・・・・3-47
		無線 LAN 内蔵パソコンの設定・・・・・・・・3-47
		WARPSTAR の設定・・・・・・・3-49
4 章		ック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う4-1
	4-1	クイック設定 Web で設定を行うには ・・・・・・・・・・・・・・・・4-3
		親機を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-3
		クイック設定 Web を利用するための準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・4-3
	4-2	インターネット接続のための基本設定・・・・・・・・・・・・4-4
		PPPoE モードの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・4-5
		ローカルルータモードの場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5章	イン	ターネットに接続する5-1
	5-1	インターネットに接続する・・・・・・・・5-2
	5-2	インターネットを切断する・・・・・・・・・・5-3
		DISC スイッチで回線を切断する・・・・・・・5-3
r = m	<i>k</i> ė _	L +
応用		本商品をさらに使いこなそう
6章	WAF	RPSTAR を活用しよう6-1
	6-1	セキュリティ対策をする・・・・・・・・・6-2
		セキュリティ機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		他の無線 LAN パソコンから親機に接続できないようにする ・・・・・・・・・ 6-3
	6-2	子機の通信の設定をする・・・・・・・・・・・6-8
	6-3	ネットワーク対応アプリケーション(ネットワークゲームなど)を
		利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		ポートマッピングを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		PPPoE ブリッジ機能 ······6-19
		シングルユーザアクセスモード・・・・・・・・・・・6-20
	6-4	ゲーム機を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		WARPSTAR の設定 · · · · · · 6-22
	6-5	HUB として使う (ルータ機能を停止する)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		HUB モード設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-24
	6-6	TV 電話をする (Windows Messenger を利用する)・・・・・・・・・6-26
	6-7	親機をバージョンアップする・・・・・・・・・・・・6-27
	6-8	2 台目以降のパソコンを接続する ····································

ご参考

7章	お困	りのときには7-1
	7-1	トラブルシューティング・・・・・・・7-2
		設置に関するトラブル ・・・・・・・ 7-2
		ユーティリティに関するトラブル・・・・・・・ 7-14
		ご利用開始後のトラブル・・・・・・・7-18
		添付の CD-ROM に関するトラブル · · · · · · · 7-21
	7-2	親機を初期化する・・・・・・・・7-22
		クイック設定 Web で初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		ディップスイッチで初期化する・・・・・・・・7-23
	7-3	自己診断 · · · · · · 7-24
		自己診断を行う・・・・・・・7-24
8章	付録	8-1
	8-1	製品仕様・・・・・・・・・8-2
		WB7000H (親機) ハードウェア仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-2
		WB7000Hのディップスイッチ・・・・・・8-3
		WB7000HのETHERNETポートインタフェース ・・・・・・・・・・・・8-4
		WL11CB (子機) 仕様 ······8-5
	8-2	別売りオプション・・・・・・8-6
	8-3	お問い合わせ・アフターサービス・・・・・・8-7
		ホームページ「Aterm Station」・・・・・・・8-7
		インフォメーションサービス・・・・・・・8-7
		PC クリーンスポットの訪問サポート・・・・・・8-8
		修理について・・・・・・8-9
		持ち込み修理先一覧・・・・・・・8-10
	8-4	用語解説 ・・・・・・・・・・・8-15
	8-5	索引 · · · · · · · · 8-17

「機能詳細ガイド」目次

添付 CD-ROM「ユーティリティ集」には本商品の詳細な機能について説明した「機能 詳細ガイド」がHTMLファイルで収録されています。以下に記載されている項目を示 します。電子マニュアルの見かたについては、前文-16ページを参照してください。 機能一覧

ルータ機能

ブロードバンドルータ機能

アドバンスド NAT オプション(ポートマッピング) IP パケットフィルタリング

ダイナミックポートコントロール機能

DHCP クライアント機能

不正アクセス検出機能

アプリケーションプロファイル

UPnP 機能 (Windows Messengerや MSN

Messengerを使う)

DMZホスティング機能

WAN側機能

PPPoE ブリッジ

無通信監視タイマ

VPN (PPTP) パススルー機能

パソコンインターフェース

100BASE-TX/10BASE-T スイッチング HUB(4ポート)

無線 LAN 機能

IEEE802.11b無線LAN

MACアドレスセキュリティ機能

WAP 機能 (無線 HUB モード)

ワイヤレス LAN 中継

その他の機能

管理者パスワードの変更

通信確認(疎通確認)テスト

ファームウェアの更新

ファイルとプリンタの共有(Windows®)

外部にサーバを公開する

複数台の親機によるネットワーク拡張

パソコン間通信(アドホックモード)

ユーティリティの使いかた

らくらくウィザードで設定する

サテライトマネージャの使いかた

アクセスマネージャの使いかた

設定内容の確認と保存

バージョンアップ

クイック設定 Web の使いかた

ドライバの手動インストール (Windows®)

子機(WL11U)のドライバをインストールする

子機(WL11CB/WL11CA/WL11C)のドライバをインストールする

ホームページ Aterm Station にて公開予定のアクセスマネージャのダウンロードが必要です。

アドバンスド NAT (IP マスカレード)

DHCPサーバ機能

DNS フォワーディング

アクセスログ機能

HUB E-F

複数固定 IP サービス対応

シングルユーザアクセスモード

WEPと128bitWEP ネットワーク名(ESS-ID)によるセキュリティ機能

ESS-ID ステルス機能

WDS (Wireless Distribution System)

日時の設定

情報表示(装置情報、状態表示)

電子マニュアルの見かた

「機能詳細ガイド」や、「用語解説」、「お困りのときには」は、添付 CD-ROM (ユーティリティ集)の電子マニュアルをご覧ください。

1 パソコンを起動し、添付の CD-ROM (ユーティリティ集)を CD-ROM ドライブにセットする

Windows®の場合は、自動的にメニュー画面が表示されます。

Macintosh の場合は、[MENU] アイコンをダブルクリックすると、メニュー画面が表示されます。

ユーティリティや電子マニュアルのメニューが表示されます。

2 読みたいファイルのボタンをクリックする



画面は Windows® の例です。



(人)お知らせ

「用語解説」または「機能詳細ガイド」、「お困りのときには」をご覧になるには、WWW ブラウザがインストールされている必要があります。



お使いになる前に

1章	お使いになる前に	1-1	1
----	----------	-----	---

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。





1


お使いになる前に

1-1	本商品でできること	1-2
1-2	箱の中身を確認しよう	1-1(
1-3	各部の名前とはたらき	1-11
1-4	あらかじめ確認してください	1-14

す使いになる前に

1-1 本商品でできること

本商品は、外付け ADSL モデム / CATV ケーブルモデム / FTTH 回線終端装置を接続してインターネットを利用できるブロードバンドルータです。本書の「導入編」では、親機または子機に接続したパソコンでインターネットに接続するまでを案内しています。

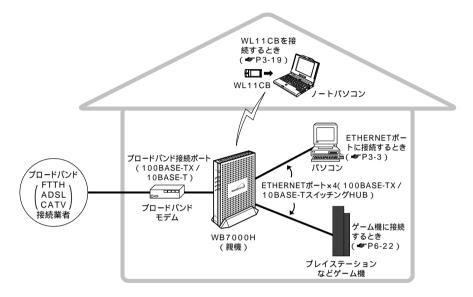

本商品では、さらに次ページから記載している機能をご利用になることができます。設定方法については、それぞれの参照先をご覧ください。

無線 LAN 通信でできること

できること

子機(WL11CB)から親機にワイヤレス LAN IEEE802.11bに準拠した無線接続 することができます。

- ・子機に接続されたパソコンから電波の届く範囲ならお好きな場所からインターネッ ト接続できます。
- ・親機に接続されたパソコンと子機に接続されたパソコン間でファイルのやりとり ができます。

通信速度と電波の届く範囲

ワイヤレスで届く範囲は次のとおりです。環境によって異なります。

オープン(理想環境)160m(11Mbps)~550m(1Mbps)


セミオープン(屋外)50m(11Mbps)~115m(1Mbps)

クローズド(屋内) 25m(11Mbps)~50m(1Mbps)

無線LAN内のセキュリティ対策


親子機間の通信が外から覗かれたり、親機に他の子機が無断で接続されるのを防ぐ ためセキュリティ対策をすることをおすすめします。

他の無線LANパソコンから親機に接続されるのを防いだり、親子機間の通信を暗号 化して、通信のぼう受を防ぎます。(♥P6-2)

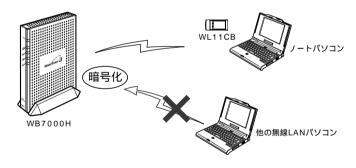


子機を増設する(♥P6-29)

子機として別売りの WL11CB/WL11CA/WL11C/WL11U/WL11E を増設できます。また、同じ規格 (IEEE802.11b) の無線 LAN 内蔵パソコンを増設できます。接続できるパソコンは ETHERNET ポート接続のパソコンも含めて全部で 32 台までです。インターネットへの同時接続利用は、10 台以下でのご使用をお勧めします。増設できる WL11E は 6 台までです。

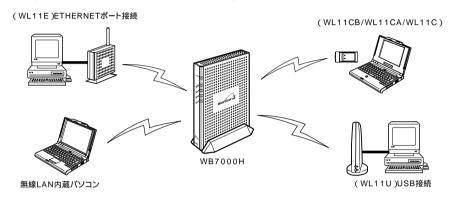

子機同士で通信する (アドホックモード)(🔊 機能詳細ガイド) 親機を経由しないで子機同士でデータ通信ができます。

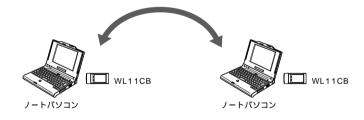

セキュリティ対策をする(◆P6-2)


ブロードバンド回線側からの不正なアクセスについてセキュリティ対策をすることができます。(🏎 機能詳細ガイド)

- ・IPパケットフィルタリング
- ・IP マスカレード機能(アドバンスド NAT)
- ・不正アクセス検出
- ・ダイナミックポートコントロール機能 無線 LAN 内のセキュリティ機能については P1-3 を参照してください。

本商品を HUB として使う(ルータに接続する場合など)


(**☞**P6-23)

ルータタイプのブロードバンドモデムやルータに接続するときに、本商品のルータ 機能を停止して使用することができます。

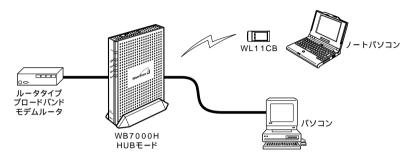

ゲーム機を接続する(◆P6-22)


"PlayStation® 2"などゲーム機を接続することができます。 使用するゲーム機やゲームが PPPoE での通信を前提としている場合は、PPPoE ブ リッジ機能(♥P6-19)で接続できます。

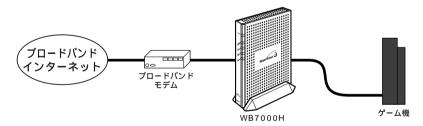

パソコンのネットワークゲームや TV 電話を利用する


PPPoE ブリッジ機能やポートマッピングの設定、シングルユーザアクセスモードを 利用してネットワークゲームをすることができます。(♥P6-17)

また、UPnP機能を使用して Windows® XPの "Windows Messenger" サービ スなどで TV 電話などの機能をご利用になれます。(◆F6-26)

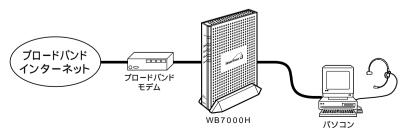

シングルユーザアクセスモード(♥P6-20)

・ゲームなどのアプリケーションを利用する場合などに、一時的に一台のパソコン でインターネット接続を占有できます。

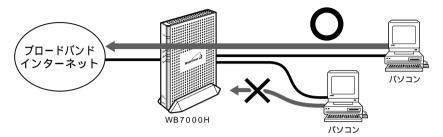


パソコンのインターネット接続をコントロールする「アクセスマネージャ」 (ホームページ Aterm Station にて公開予定)

・WARPSTAR ユーティリティ「アクセスマネージャ」をホームペ・ジ Aterm Station からダウンロードすることにより、インターネット接続の「接続 / 切断」を行ったり、アプリケーションごとのネットワーク設定をあらかじめ接続先設定に 登録しておくことで、接続のつど切り替えて使い分けることができます。(アプリケーションプロファイリング)




本商品を HUB として使う (既存 LAN に接続する場合など) (❤ P6-23)

既存 LAN に有線・無線で接続する場合、本商品のルータ機能を停止して HUB か無線アクセスポイントとして使用することができます。

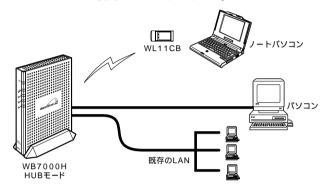


ファイルやプリンタを他のパソコンと共有する

(🔐 機能詳細ガイド)

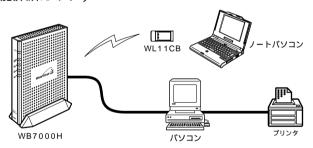

インターネットの通信を切断する


- ・クイック設定 Web(🔊 機能詳細ガイド)
- ・DISC スイッチ (◆ P5-3)
- ・無通信監視タイマ(🕬 機能詳細ガイド)
- ・アクセスマネージャ (ホームページ Aterm Station にて公開予定)(◆P1-6) ダウンロードが必要です。

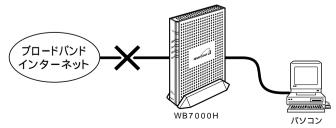

複数のアクセス先 (プロバイダ)を登録する

(🔊 機能詳細ガイド)

クイック設定 Web で複数の接続先を登録できます。

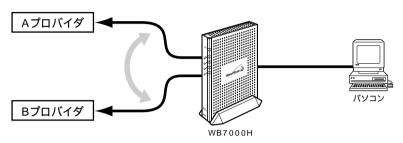


複数の接続先への同時接続はできません。

SOHO で使用するときに便利な機能(🔊 機能詳細ガイド)


ホームページを公開するなど、外部にサーバを公開する

(🍰 機能詳細ガイド)

アドバンスド NAT オプション(ポートマッピング)、 DMZ ホスティング機能を利用して外部にサーバを公開できます。

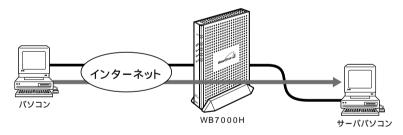

複数のグローバル固定 IP アドレスを付与するサービスを利用する (複数固定 IP アドレス対応)(級 機能詳細ガイド)

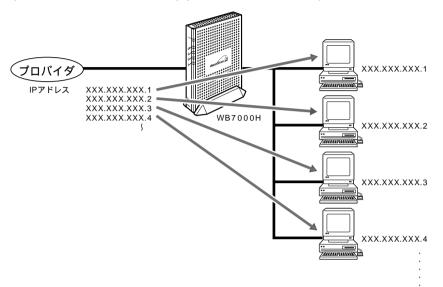

会社のネットワークに自宅から接続するなど VPN に接続する (ぬ 機能詳細ガイド)

VPN (PPTP) パススルー機能を利用して VPN (Virtual Private Network: 仮想閉域網)に PPTP で接続できます。

知っておくと便利な機能

親機をバージョンアップする(◆P6-27)

各種ユーティリティやファームウェアを最新のものにバージョンアップすることによって、親機に新しい機能を追加したり、場合によっては親機の動作を改善します。

親機の設定を保存する(🙉 機能詳細ガイド)

クイック設定 Web で、現在の親機の設定内容を保存できます。親機を初期化した場合に、保存済みのバックアップファイルから親機に設定内容を復元することができます。

親機を初期化する(◆ P7-22)

親機の設定内容を工場出荷の状態に戻します。

親機がうまく動作しない場合や、もう一度初めから親機を設定したいときにお使い いただけます。

1-2 箱の中身を確認しよう

設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。


構成品



1-3 各部の名前とはたらき

WB7000H(親機)

前面図

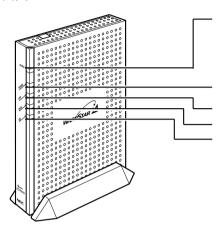

DISC スイッチ (回線切断スイッチ) DISC ランプ

プロバイダとのルータ接続を手動で 切断するときに使用します。


POWER ランプ(電源)

PPP ランプ(通信状態表示) DATA ランプ(通信状態表示) AIR ランプ(無線通信状態表示)

【ランプ表示】


ーン・プの1手料	ーン・ラのコナルナイクン	十五日の小祭
ランプの種類	ランプのつきかた(色)	本商品の状態
DISC ランプ	緑(点灯)	WAN 側(ADSL モデム / CATV ケーブルモデ
		ムなど)と接続中
	赤(点灯)	DISC スイッチによって WAN 側との接続を不
		可にしているとき
	消灯	WAN 側と接続していないとき
POWER ランプ	緑(点灯)	電源が入っているとき
(電源)	橙(点灯)	ファームウェアをバージョンアップしているとき
	赤(点滅)	バージョンアップが失敗したとき
PPP ランプ	緑(点灯)	PPPoE接続で PPP リンクが確立していると
(通信状態表示)		き
	緑(遅い点滅)	親機の動作モードが PPPoE モードの場合に PPP
		の認証が失敗したとき(1 秒間隔)(❤ P7-7)
	緑(速い点滅)	親機の動作モードが PPPoE モードの場合に相
		手先から応答がないとき(☞ P7-7)
	消灯	ローカルルータモードで利用しているとき
DATA ランプ	緑(点滅)	LAN で接続されたパソコンでデータ送受信中
(通信状態表示)		
AIR ランプ	緑(点滅)	無線でデータ送受信中のとき
(無線通信状態表示)	赤(点滅)	無線子機が接続されたとき約 0.5 秒間点灯しま
		す。

このままではご利用になれません。お近くの NEC 保守サービス受付拠点へ ご連絡ください。修理はすべて持ち込み修理となります。

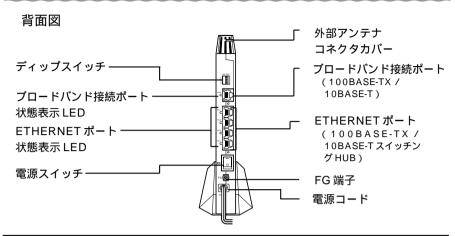

名称	説明	
ディップスイッチ	親機の初期化・自己診断をするときや HUB モードで使用するとき に使用します。	
ブロードバンド接続ポート (100BASE-TX / 10BASE-T)	ブロードバンドモデムとの接続に使用します。	
ETHERNET ポート (100BASE-TX / 10BASE- TスイッチングHUB)	パソコンまたはハブやゲーム機との接続に使用します。	
FG 端子	アース線を取り付ける端子です(アース線は添付されていません)。	
電源コード	AC100Vの家庭用電源コンセントに接続します。	
ブロードバンド接続	緑点灯 ブロードバンドモデムが接続され、リンクが確立しているとき	
ポート状態表示 LED	緑点滅 プロードバンドモデムとデータ送受信中	
ETHERNET ポート	緑点灯 パソコンまたはハブが接続され、リンクが確立しているとき	
状態表示 LED	緑点滅 パソコンまたはハブとデータ送受信中	
電源スイッチ	電源の人/切を切り替えるスイッチです。電源を入れるときは「一」側を押します。電源を入れ直すときは、10秒以上の間隔をあけてください。	
外部アンテナコネク タカバー	外部アンテナを接続するときにカバーを切り取って使用します。	

、 WL11CB(子機)

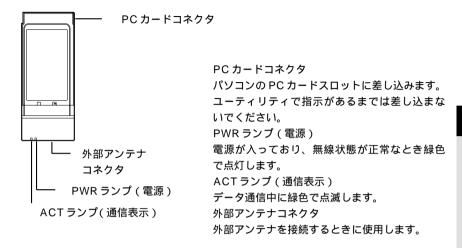



PC カードコネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。


1-4 **あらかじめ確認してください**

本商品を接続する前に次のことを確認しておきましょう。

ADSL 接続の場合


ADSL接続をご利用になる場合は、あらかじめ、ADSL接続事業者およびプロバイダとの契約を済ませ、回線が開通していることを確認してください。

ADSL 接続事業者によっては、プロバイダ契約が不要な場合があります。

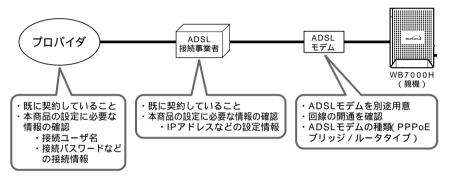

CATV (ケーブルテレビ)インターネット接続の場合


CATV インターネット接続をご利用になる場合は、あらかじめ CATV インターネット接続事業者との契約を済ませ、回線が開通していることを確認してください。

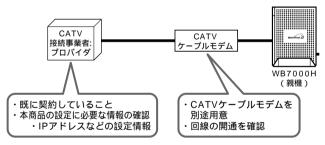

FTTH 接続の場合

FTTH サービスをご利用になる場合は、あらかじめ FTTH サービスの契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。

また、回線終端装置は別途ご用意ください。

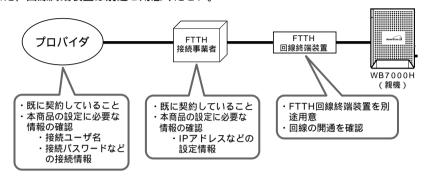

接続できるサービスについては、ホームページ Aterm Station の「接続確認済ブロードバンド事業者リスト」でご確認ください。

パソコンの準備

お使いのパソコンが本商品をご利用になれる環境になっているか順番に確認してください。

親機に有線で接続する場合

- ・ÉTHERNET ポート (LAN ポート) を装備していること ETHERNET ポート (LAN ポート) を装備していること ETHERNET ポートで接続する場合は、パソコンに ETHERNET ポート (100BASE-TX / 10BASE-Tポート、LAN ポートとも呼ばれます) が必要です。お使いのパソコンに ETHERNET ポートがない場合は、本商品の設置を始める前に、100BASE-TX / 10BASE-T対応の LAN ボードまたは LAN カードを取り付けておいてください。
- ・TCP/IPプロトコルスタックに対応していること 必要なネットワークコンポーネントがインストールされていない場合は、パソコンの取扱説明書を参照してインストールしてください。Windows®の場合は添付のCD-ROMに収録されている「機能詳細ガイド」「ファイルとプリンタの共有」を参照してインストールしてください。
- ・パソコンのネットワークの設定を確認すること(◆P1-17)
- ・WWW ブラウザの設定が「ダイヤルアップしない」になっていること(◆P1-22)
- ・プロバイダから配付される PPPoE などの接続ツールが停止してあること

子機(WL11CB)から無線で接続する場合

- ・PC カード TYPE 準拠のカードスロットが装備されていること
- ・WWW ブラウザの設定が「ダイヤルアップしない」になっていること(❤P1-22)
- ・プロバイダから配付される PPPoE などの接続ツールが停止してあること

接続可能な機器

	親機(ETHERNET ポート)	子機(WL11CB)
Windows ®		Windows® XP/Me/2000 Professional/98SE/98(日本語版)
Macintosh		×
その他 OS (Linux 等)		×
ゲーム機		×

お願い・

お使いのパソコンにプロキシの設定がされている場合や、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトがインストールされている場合に、本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。ファイアウォールなどの働きによって、本商品との通信に必要なポートが止められている可能性があるためです。本商品設定の際には、プロキシの設定やファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトをいったん停止してください。

OSのアップグレードなどパソコンの動作環境を変更される場合は、あらかじめホームページ Aterm Station から本商品の最新のファームウェア、ユーティリティ、マニュアルなどをダウンロードしてください。

パソコンのネットワークの確認

パソコンのネットワークの設定がWindows®の場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」、Macintoshの場合は、「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。パソコンを購入したままの状態でお使いの場合は必要ありません。

Windows®をご利用の場合 ❤ P1-17 ~ P1-20 Macintoshをご利用の場合 ❤ P1-21

Windows®をご利用の場合

Windows® XP をご利用の場合

Windows® XPの設定により表示内容が異なる場合があります。

- 1 [スタート] [コントロールパネル]を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ネットワーク接続]をクリックする
- **?** [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- **4** [全般] タブをクリックし、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ]をクリックする
- [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバのアドレスを自動的に取得する]を選択する



€ [OK]をクリックする

7 [OK]をクリックする




x) お知らせ

本書では、Windows $^{\circ}$ XP の通常表示モード(カテゴリー表示モード)を前提に記述しています。

Windows® Me/98SE/98 をご利用の場合

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択する
- ? [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする
- 3 リストの[TCP/IP->(お使いの LANカードまたはお使いのLANボード)]を選択し、[プロパティ]をクリックする

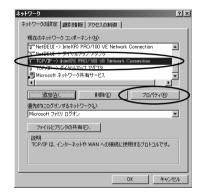

4 [IPアドレス]タブをクリックし、 [IPアドレスを自動的に取得]を選択する



5 [ゲートウェイ]タブをクリックし、 何も指定されていないことを確認する



6 [DNS 設定] タブをクリックし、 [DNS を使わない] を選択する



7 [OK]をクリックする

♀ [OK]をクリックする

Windows® 2000 をご利用の場合

- **1** [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択する
- 9 [ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックする
- **3** [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックする
- 4 リストの[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックする



[IPアドレスを自動的に取得]と[DNSサーバのアドレスを自動的に 取得する]を選択する



- **6** [OK]をクリックする
- **7** [OK]をクリックする

Mac OS をご利用の場合

Mac OS 8.x/9.x をご利用の場合

- **1** アップルメニューの[コントロールパネル] [TCP/IP]を開く
- 9 [経由先]を[Ethernet]にする
- **3** [設定方法]を[DHCPサーバを参照]にし、[DHCPクライアントID]と[検索ドメイン名]を空白にし、ウィンドウを閉じる

画面は、Mac OS 9.2 を事例に記載 したものです。



4 確認のダイヤログが表示されたら[保存]をクリックする 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Mac OS Xをご利用の場合

- アップルメニューの[システム環境設定]を開き、[ネットワーク]アイコンをクリックする
- **2** [表示]を[内蔵Ethernet]にし、[設定]を[DHCPサーバを参照]にする
- **3** [DHCP クライアントID] と [検索 ドメイン] を空白にする



4 [今すぐ適用]をクリックし、ウィンドウを閉じる以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

WWW ブラウザの設定確認

WWW ブラウザ (Internet Explorer 等)の設定を「ダイヤルアップ接続しない」に変 更します。

以下はWindows® XP/Me/2000 Professional/98SE/98でInternet Explorer 6.0 をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様の使用環境(プロバイダやソフトウェア等)に よっても変わりますので詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

Internet Explorer のアイコンをダブルクリックして、Internet Explorer を起 動します。

「ツール]の「インターネットオプション]を選択します。

「接続1タブをクリックします。

ダイヤルアップの設定の欄で、「ダイヤルしない」を選択してください。



「LANの設定]をクリックします。

「LAN にプロキシサーバーを使用する] と「設定を自動的に検出する」の **▽** をは ずします。

プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。





プロバイダ専用の CD-ROM やパソコンにプリインストールされているサインアッププロ グラム(プロバイダへの申し込みソフト)は、ダイヤルアップ接続(モデムやターミナル アダプタの接続)専用のものがあります。その場合、本商品に LAN 接続されたパソコンか らは実行できません。また、専用の接続ソフトが必要なプロバイダにはルータ接続できな い場合があります。プログラムの使用方法等、詳細につきましてはプロバイダやパソコン メーカーにご確認ください。

JavaScript®の設定を確認する

WWWブラウザ(クイック設定 Web)で設定を行うには JavaScript® の設定を有効にする必要があります。

WWW ブラウザの設定でセキュリティを「高」に設定した場合、本商品の管理者用パスワードの設定ができないことがあります。設定ができない場合は、以下の手順でJavaScript®を「有効にする」に設定してください。

以下は、Windows® XP、Mac OS X.x で Internet Explorer をお使いの場合の例です。 その他の OS や Netscape での設定については「お困りのときには」(HTML ファイル) を参照してください。

Windows® XP の場合 (Internet Explorer のバージョン 6.0 の例です。)

- 1 [スタート] [コントロールパネル] [クラシック表示に切り替える] [インターネットオプション]をダブルクリックする
- 9 [セキュリティ]タブをクリックし、[信頼済みサイト]をクリックする
- ? [サイト]をクリックする
- **4** [このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする] のチェックをはずす
- 5 [次のWebサイトをゾーンに追加する]に「http://web.setup/」を入力し[追加]をクリックし、[OK]をクリックする

設定画面をIPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力してひらく場合には、「192.168.0.1」(または設定したIPアドレス)と入力します。

6 [OK]をクリックする



7 [レベルのカスタマイズ]をクリックし、下向き (矢印)をクリックし、画面をスクロールする

8 [アクティブ スクリプト]を[有効に する]に変更し、[OK]をクリック する



Q [適用]をクリックする


10 [OK]をクリックする

Mac OS X.x の場合(Internet Explorer のバージョン 5.1 の例です。)

- インターネットエクスプローラを起動してメニューバーの [Explorer] から [環境設定]をクリックする
- [Web ブラウザ]から[セキュリティゾーン]をクリックする
- ? 「ゾーン」から「信頼済みサイトゾーン」をクリックする
- ◢ [サイトの追加]をクリックする



- **5** [追加]をクリックする
- 6 「http://web.setup/」と入力する 設定画面をIPアドレス (工場出荷時は192.168.0.1)を入力してひらく場合には、「192.168.0.1」(または設定したIPアドレス)と入力します。
- **7** [このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする] のチェックをはずす
- **♀** [Web ブラウザ]から[Web コンテンツ]をクリックする
- 9 [アクティブコンテンツ]で、[スクリプトを有効にする]にチェックを入れる
- 10° [OK]をクリックし、メニューバーの[Explorer]から[Explorer終了]をクリックする
 - アプリケーションを一度終了させないと、設定は登録されません。

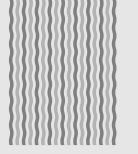

導入編

_____ | インターネットに接続しよう

設定方	5法について導入-1
セット	- アップの流れ導入-2
2章	WARPSTAR に接続しよう2-1
3 章	らくらくウィザードで WARPSTAR を
	設定する3-1
4章	クイック設定 Web で WARPSTAR の
	設定を行う4-1
5章	インターネットに接続する5-1

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。

設定方法について

本商品を設定するには、次の2つの設定方法があります。初めて設定する場合には、らくらくウィザードが便利です。

Windows パソコンで子機のドライバをインストールする場合やインターネット接続までの基本設定をする場合



らくらくウィザード (ユーティリティ) で設定する

パソコンの接続 回線の設定 インターネット接続までの設定がステップに従って簡単に 行えます。

また、子機(WL11CB)のドライバのイン ストールが簡単に行えます。

< 画面例 >



<らくらくウィザードが利用できるパソコン>

Windows® XP/Me/2000 Professional/98SE/98 (日本語版)

(Windows® XP では子機設定のためのユーティリティ、「サテライトマネージャ」は 使用できません。Windows® XP のワイヤレスネットワークの設定で設定します。)

Macintosh や Linux など Windows 以外のパソコンやネットワーク ゲーム機などから設定する場合

本商品の詳細な設定を変更する場合



クイック Web 設定(WWW ブラウザ) で設定する

本商品のすべての設定が行えます。

クイック設定 Web からの設定では、子機 (WL11CB) のドライバのインストールが行えません。

子機(WL11CB)から設定を行う場合は、らくらくウィザードで子機(WL11CB)のドライバのインストール後、親機との通信が確立してからクイック設定 Web での設定を行ってください。

<画面例>



<設定できるWWWブラウザ>


Microsoft Internet Explorer 5.5 以上 (日本語版)

Netscape communicator 6.1 以上(日本語版)

Net Front for (デルタ)(株式会社 ACCESS)("PlayStation® 2"用ブラウザ)

セットアップの流れ

本商品を接続してインターネットに接続できるようになるまでの基本的な流れです。

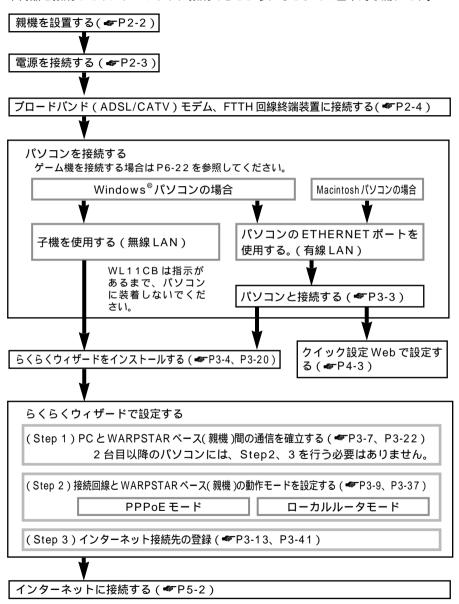





2

WARPSTAR に接続しよう

2-1	親機を設置する2-2
2-2	電源を接続する2-:
2-3	ブロードバンド(ADSL/CATV)モデムまたは
	FTTH 回線終端装置と接続する2

2-1 親機を設置する

親機の置き場所を決めよう

親機には電源、回線、パソコンなどを接続します。ケーブルの長さが決まっているものもあるので、ポイントとなる点をいくつかあげます。

親機は ADSL モデム / CATV ケーブルモデムのそばに置こう

親機用の電源コンセントはありますか?

親機用の電源コンセントを確保しましょう。

子機は親機から無線で電波の届く距離に置こう

ただし、設定が完了するまでは親機のそばに置いておきます。



(人) お知らせ

ワイヤレスで届く範囲は見通し(間に障害物が何もない状態)で次のとおりです。()内の速度は目安です。壁や家具、什器など周囲の環境により変動します。


オープン(理想環境)160m(11Mbps)~550m(1Mbps)

セミオープン(屋外)50m(11Mbps)~115m(1Mbps)

クローズド(屋内) 25m(11Mbps)~50m(1Mbps)

縦置きスタンドを取り付ける

図のように親機に縦置きスタンドを取り付けます。

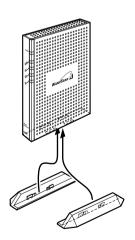




親機は絶対に横置きに設置しないでください。内部に熱がこもり、破損する可能性があります。また、壁などに近づけて設置しないでください。




2-2 電源を接続する

アース線と電源をそれぞれ接続します。

親機のFG端子と壁のアース端子をアース線で接続するアース線は添付されていませんので、別途購入してください。アース線は漏電や落雷などが起こった場合に、人身への傷害や機器の損傷を防止するためのものです。

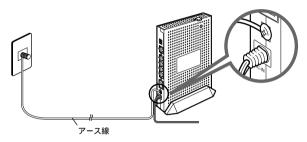


親機の電源コードを壁の電源コンセントに接続する

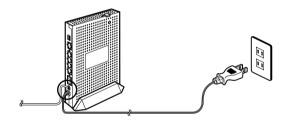

2-3 **ブロードバンド(** A D S L / C A T V **)**モ **デムまたは** F T T H **回線終端装置と接続する**


親機にプロードバンド(ADSL / CATV)モデムやFTTH回線終端装置を接続する場合は、次の手順で接続します。

- 1 ブロードバンドモデムまたは FTTH 回線終端装置が、回線に正しく接続されていることを確認する
 - ブロードバンドモデムに直接パソコンを接続して正しく動作することを確認しておくこと をおすすめします。
- 親機のブロードバンド接続ポートとブロードバンドモデムまたはFTTH回線終端装置をETHERNET ケーブルで接続する

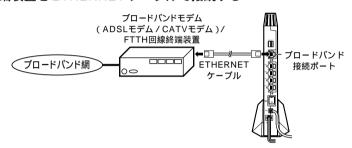

添付のETHERNET ケーブルは 1 本のみです。添付のケーブルをパソコンとの接続に使用する場合は、市販のETHERNET ケーブルを使用してください。

3 親機の電源スイッチを入れる(「-」側を押す) 前面の各ランプが点滅したあと、POWERランプが緑色に点灯します。

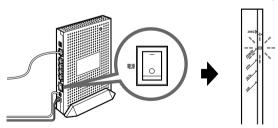

4 ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認する (点灯しない場合は次ページを参照してください。)



お願い

親機の電源を切ったあと、すぐに電源を入れ直さないでください。10秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。すぐに電源を入れると電源が入らないことがあります。

(?) ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しないときは

ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しないときは、親機とブロードバ ンドモデム / FTTH 回線終端装置が正しく接続できていません。次の手順で誤りがな いかどうか確認してください。

ETHERNET の接続を確認する

親機のブロードバンド接続ポートがブロードバンドモデムまたは FTTH 回線終 端装置に ETHERNET ケーブルで正しく接続されているか確認してください。

ブロードバンド接続ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く 引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断 線の原因になる場合があります。

ETHERNET ケーブルの規格が正しいか確認する

接続に使用しているケーブルが「ETHERNET ケーブル(カテゴリ・5)」であ ることを確認してください。(◆P8-4)

ブロードバンドモデム / FTTH 回線終端装置の雷源が入っているか確認する 親機の電源が入っているか確認する

~ を行っても解決しない場合は、親機を初期化する

親機の設定を購入時の状態に戻します。初期化する方法については、「7-2 親 機を初期化する」(◆FP7-22)を参照してください。

親機の自己診断を行う

「7-3 自己診断」(◆P7-24)を参照して、親機の自己診断を行ってください。

を行っても問題が解決しないときは、親機が故障している場合があります。 最寄りの NEC 保守サービス受付拠点(●P8-10)へお問い合わせください。

【】) A D S L モデムの種類

ADSL モデムには、ルータタイプのものと、PPPoE ブリッジタイプのものがありま す。ADSL モデムによって設定する本商品の動作モード(PPPoE モード、ローカル ルータモード)が異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。実際の設定は、 らくらくウィザード、クイック設定 Web の設定の中で行います。

本商品の動作モードについて

PPPoF +- F :フレッツ・ADSL、B フレッツなど PPPoE プロトコルを

使用する場合に設定します。

PPPoE プロトコルを使用するかどうか不明な場合は、ご利

用のプロバイダまたは接続事業者へご確認ください。

ローカルルータモード: PPPoEプロトコルを使用しない場合に設定します。



ブロードバンド接続ポートは、ストレート、クロスタイプの ETHERNET ケーブルを自動 認識できます。(Auto MDI-X 対応)

パソコンに ADSL モデムに添付されていた PPPoE 接続専用ソフトを使用して接続してた り、Windows® XPのPPPoE機能を使用している場合、ADSLサービスによっては、パ ソコンを1台しかインターネットに接続できません。

複数のパソコンを同時に接続できる ADSL サービスを契約せずに、同時に 2 台以上接続し たい場合は、ADSLモデム用のPPPoE接続専用ソフトウェアやWindows®XPの PPPoE機能の使用は止めて、本商品の PPPoE モードを使用してお使いください。






3

らくらくウィザードで WARPSTAR を設定する

3-1	親機の ETHERNET ボートにパソコンを
	接続して使用する3-3
3-2	WARPSTAR 子機(WL11CB など)で
	無線 LAN を使用する3-19
3-3	無線 IAN 内蔵パソコンから接続する 3-4

導入編 **3** らくらくウィザードで WARPSTAR を設定する

3章では、らくらくウィザードを使用して設定する場合を説明しています。 クイック設定 Web を使用して設定する場合は、4章を参照してください。 どちらの方法で設定するかは「設定方法について」(◆P 導入-1)を参照してください。

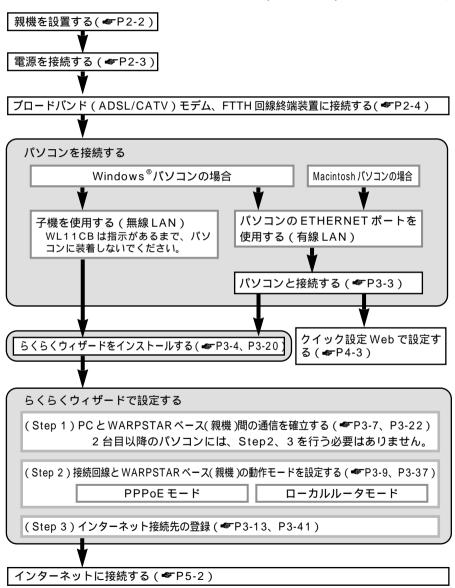

3-1 **親機の** ETHERNET **ポート にパソコンを接続して使用する**


パソコンを接続する

親機(WB7000H)のETHERNETポートにパソコンを接続するときは、 パソコンの接続 LANの設定の順で設定を行っていきます。LANの設定は、[クイック設定Web]または[らくらくウィザード]で行います。パソコンを接続したら、設定を行ってください。

1 親機の ETHERNET ポートとパソコンの ETHERNET ポートを ETHERNET ケーブルで接続する


ETHERNET ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原因になる場合があります。

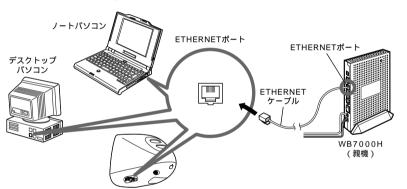

添付ケーブルは1本のみです。ブロードバンドモデムとの接続に使用した場合や2台目以降を接続する場合は、市販のETHERNETケーブルをご購入ください。

ETHERNET ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認する

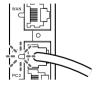

お願い

あらかじめ、お使いのパソコンにLANカード/LANボードの組み込みとネットワークコンポーネントのインストールをしておく必要があります。LANカード/LANボードの組み込みは、それぞれの取扱説明書を参照してください。

3

SARPSTARを設定する

らくらくウィザードをインストールする

本商品を設定するために必要なユーティリティ「らくらくウィザード」をパソコンにインストールします。



Windows®以外のOS(Macintosh、Linux など)の場合は、「クイック設定 Web(ブラウザ設定)」から設定してください。(◆P4-3)

- 1 Windows® XP/Me/2000 Professional/98SE/98 を起動するWindows® XP/2000 の場合は、Administrator (権限のあるアカウント) でログオンしてください。それでもインストールできないときは、添付のCD-ROM (ユーティリティ集)「お困りのときには」を参照してください。
- $\mathbf{2}$ 添付の CD-ROM (ユーティリティ集) を CD-ROM ドライブにセット する

メニュー画面が表示されます。

メニューが表示されないときは(**◆**P3-6)

3 [WARPSTAR ユーティリティのインストール]をクリックする



▲ 「次へ」をクリックする



「次へ]をクリックする



画面の同意書を読み、同意できる場合 は「次へ]をクリックする



「すべて]を選択し「次へ]をクリッ クする

> 「サテライト)を選択するとサテライトマ ネージャのみをインストールします。



表示されたインストール先へ インストールする場合は、「次へ」を クリックする

> インストール先を変更する場合は、「参照]を クリックして変更してください。



- 「はい]をクリックする インストールが開始されます。
- 「はい]をクリックする



11 [README の表示] にチェックが 入っている(♥) ことを確認し、[完 了] をクリックする

> らくらくウィザード、サテライトマネージャ がインストールされました。



- 12 READMEをよく読み、[README]画面を閉じる
 インストールが完了し、らくらくウィザードが起動します。
- 13 CD-ROM のメニュー画面の[終了]をクリックする CD-ROM のメニュー画面の後ろにらくらくウィザード画面が隠れている場合があります。その場合は、メニュー画面を終了すると表示されます。
- **11** CD-ROM をパソコンから取り出す
- 「Step1 PCとWARPSTARベース (親機)間の通信を確立する」(◆P3-7)に進みます。
 - ? らくらくウィザードを起動するには

らくらくウィザードを終了させたあとに、再度らくらくウィザードを起動するときは、 [スタート]をクリックし、[プログラム]—[Aterm WARPSTAR ユーティリティ]—[らくらくウィザード]をクリックします。



お知らせ

添付の CD-ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

Windows®の[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する名前の欄に、CD-ROMドライブ名と¥Menu.exeと入力し、[OK]をクリックする(例: CD-ROMドライブ名がQの場合、Q:¥Menu.exe)

Step1 PCとWARPSTARベース(親機)間の通信を確立する

- らくらくウィザードを起動する(♥P3-6)
- 「次へ]をクリックする



[インストール時の設定]の[Step1 PCとWARPSTARベース間の通信 を確立する] をクリックする



[次へ]をクリックする



5 [ETHERNET ケーブルまたは Aterm 以外の無線 LAN で接続]を選択し、 [次へ たクリックする

お願い

あらかじめ、お使いのパソコンに LAN カードの組み込みをしておく必要があり ます。 LAN カードの組み込みとネット ワークコンポーネントのインストール は、それぞれの取扱説明書を参照してく ださい。



6 [設定終了]をクリックする



7 らくらくウィザード画面に戻り、 Step1に、がつくことを確認する



(▮が表示されたときは(❤P3-34)

【 Step 2 接続回線とWARPSTAR ベース(親機)の動作モードを設定する」 (❤ P3-9)に進みます。

Step 2 接続回線とWARPSTARベース(親機)の動作モードを設定する

接続回線にあわせて WARPSTAR ベース (親機)の動作モードを設定します。

[インストール時の設定]の[Step2 接続回線の選択とWARPSTARベー スの動作設定] をクリックする



「次へ] をクリックする



セキュリティの設定を入力する 「管理者用パスワード」に親機の設定を変 更するためのパスワードを入力します。 パスワードには任意の半角英数字 64 文 字まで入力できます。

> 「装置名]には、親機の名称を入力します。 通常は、お買い上げ時の設定のままでか まいません。

管理者用パスワードは、親機を設定する 場合に必要となりますので、控えておい てください。

管理者用パスワードメモ欄

「次へ] をクリックする



5 [次へ]をクリックする



6 [接続回線]を選択し、[次へ]をクリックする



7 [接続回線] ごとに WARPSTAR の動作モードを選択する



回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	本商品の動作モード
	NTT 東日本 / 西日本	PPPoE モード
	Bフレッツ	
 FTTH・光ファイバ	東京電力	
に接続	TEPCOひかり	
1-32,000	ケイ・オプティコム	
	eo メガファイバー(ホームタイプ)	
	IP 接続で接続する事業者の場合	ローカルルータモード
	NTT 東日本 / 西日本	PPPoEモード
	フレッツ・ADSL	
 ADSL 回線に接続	イー・アクセス()	ローカルルータモード
人口のこ四級に対応	アッカ・ネットワークス()	
	Yahoo! BB	
	その他の ADSL 接続業者 ()	
CATV 回線に接続	-	ローカルルータモード
既存のネットワーク	-	ローカルルータモード
に本商品を接続		

プロバイダまたは ADSL 事業者によっては、ADSL モデムが PPPoE によるブ リッジタイプまたは、PPPoE によるブリッジ動作へ変更可能な場合があります。 ADSL モデムを PPPoEによるブリッジ動作でご使用の場合は、本商品は PPPoE モードを選択してください。



外付けルータタイプのモデムと接続する場合で、次のような場合には本商品のルータ機能 を止めて使用する HUB (無線 HUB) モードをご利用ください。(●P6-23)

- ・本商品の持つルータ機能を使用しないとき
- ・ルータ機能を持つ装置を多重した接続になり、回線が持つスループットを十分に引き出 すことができないとき

既存のルータの IP アドレスが「192.168.0.1」の場合は、本商品の IP アドレスを変更す る必要があります。(◆FP3-46)

本商品の動作モードについて

:フレッツ・ADSL、Bフレッツなど PPPoE ブリッジタイプのモ PPPoE E-F

デムと接続する場合に設定します。

ローカルルータモード : PPPoE モードを使用しない場合に設定してください。

9 設定内容を確認し、[実行]をクリックする

設定内容を親機に登録します。

パスワード入力の画面が表示されたときは、設定済みの管理者用パスワードを入力して[OK]をクリックします。

10 [設定終了]をクリックする





11 らくらくウィザード画面に戻り、 Step2に✓マークがつくことを確 認する



手順 7 で選択した動作モードにあわせて「Step3 インターネット接続先の登録」 (◆P3-13)に進みます。

ま知らせ

管理者パスワードを忘れた場合は、ティップスイッチを使って親機の設定を初期化してください。(❤ア7-23)

初期化すると全ての設定がクリアされます。最初から設定をやりなおしてください。

Step3 インターネット接続先の登録

Step2で設定した動作モードにあわせてインターネット接続先の登録を行います。 PPPoE モードの場合(◆ 下記) ローカルルータモードの場合(◆P3-15)

PPPoE モードの場合

「インストール時の設定]の「Step3 インターネット接続先の登録 1 をク リックする



「次へ] をクリックする



プロバイダに接続するための情報を入 力し、「次へ] をクリックする

> 「接続先名]にプロバイダの名称など接続 先としてわかる名称を入力します。好き な名称で構いません。

> 接続事業者 / プロバイダからの情報に従 って「ログイン ID」(接続ユーザー名) (例: XXXXX@biglobe.ne.jp など)と 「パスワード」を入力します。

> [プライマリ DNS] [セカンダリ DNS] をプロバイダなどから指定されている場 合は、半角英数字で入力します。



4 設定内容を確認し、[実行]をクリックする

親機の設定が自動的に行われ、親機が再起 動します。



ょ [設定終了]をクリックする




6 らくらくウィザード画面に戻り、 Step3に✓マークがつくことを確 認する




- 7 [ウィザード終了]をクリックし、らくらくウィザードを終了する
- これでインターネットに接続する基本設定は完了です。「5章 インターネットに接続する」(◆F5-1)に進みます。

ローカルルータモードの場合

「インストール時の設定1の 「Step3 インターネット接続先の 登録 1 をクリックする

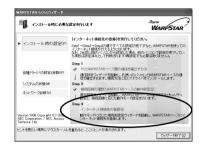

Step2 で設定した管理者用パスワー ドを入力し、「OK] をクリックする

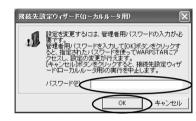

「次へ]をクリックする



ブロードバンドインターネット接続 に必要な基本設定を入力し、「次へ] をクリックする

> ご加入の接続事業者の案内に従って入力し てください。接続事業者の案内に何も記載 されていない場合は何も設定する必要はあ りません。

DHCP クライアント機能:

WAN 側の IP アドレスを自動で取得する場 合は [WAN側をDHCP クライアントとし て扱う]に します。接続事業者から固定 のIPアドレスを指定されている場合はチェ ックをはずしてください。



IP アドレス/ネットマスク:

接続事業者から固定IPアドレスを指定されている場合は、そのIPアドレス、ネットマスクを入力します。WAN側をDHCPクライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

ゲートウェイアドレス:

接続事業者からゲートウェイアドレスを 指定されている場合はそのアドレスを入 力します。特に指定されていない場合は 空欄のままでかまいません。

プライマリ / セカンダリ DNS:

接続事業者から DNS サーバアドレスを 指定されている場合はそのアドレスを入 力します。特に指定されていない場合は 空欄のままでかまいません。

ドメイン名 / ホスト名:

接続事業者からドメイン名、ホスト名を 指定されている場合はその名前を入力し ます。接続事業者から指定がない場合は 空欄のままでかまいません。

5 設定内容を確認し、[実行]をクリックする

親機の設定が自動的に行われ、親機が再起 動します。

親機とブロードバンドモデムの接続が正しく行われたことを確認し、
 [OK]をクリックする





7 WAN側IPアドレスの欄にIPアドレスが表示されていることを確認する

WAN側IPアドレスの欄が空欄または「0.0.0.0」の場合は、ブロードバンドモデム(ADSLモデム/CATVモデム)と正しく接続されていません。②WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合(❤F3-18)をご覧ください。



- **♀** [設定終了]をクリックする
- 9 らくらくウィザード画面に戻り、 Step3に✓マークがつくことを確 認する



- 10 [ウィザード終了]をクリックし、らくらくウィザードを終了する
- これでインターネットに接続する設定は完了です。「5章 インターネットに接続する」(◆P5-1)に進みます。

(?) WAN 側 IP アドレスが正しく設定されていない場合。

WAN側IP アドレスが正しく設定されていない場合、ブロードバンド接続がエラー終了します。らくらくウィザードの[ネットワーク診断]をクリックし、[インターネット接続(PC インターネット)の診断]をクリックします。

[IPアドレス情報(WAN)] タブでIPアドレスが表示されているか確認してください。[再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデム(ADSLモデム/CATVモデム)がエラー表示していないか、または親機の背面のブロードバンド接続ポート状態表示LEDが緑点灯しているか確認してください。(◆ア1-12、P2-4)

それでも IP アドレスがとれない場合は、「お困りのときには」(❤ P7-8) を参照 してください。

IP アドレスがとれているとき



IP アドレスがとれていないとき



(!) ブロードバンドモデムの IP アドレスと親機の IP アードレスが同じときは

次の手順で親機のIPアドレスを変更してください。

WWW ブラウザを起動し「http://web.setup/」と入力し、クイック設定 Web を起動します。

ユーザ名とパスワードを入力し、「OK 1 をクリックします。

[詳細設定]の[LAN側設定]を選択します。

「IPアドレス 1 欄で「192.168.2.1」など IPアドレスの下から 2 桁目を変更します。



[設定]をクリックします。

[登録]をクリックします。

パソコンを再起動します。



3-2 WARPSTAR **子機(**WL11CB **など)で無線** LAN **を使用する**

子機で無線 LAN 接続する場合


子機(WL11CB/WL11CA/WL11C/WL11U)をパソコンに接続するときは、 子機のドライバのインストール パソコンに子機を挿入する LANの設定の順で設定を行っていきます。これらは、すべてらくらくウィザードで行います。まず最初に、お使いのパソコンにらくらくウィザードをインストールしてください。

子機を接続できるのは Windows® XP/Me/2000 Professional/98SE/98 のみです。 Macintosh ではご利用になれません。


子機(WL11CB/WL11CA/WL11C)は、PCカードスロットがあるパソコンに取り付けることができます。子機(WL11U)はUSBポートがあるパソコンに取り付けることができます。

WL11Eを子機としてご利用になる場合、親機への設定は、「3-1 親機のETHERNET ポートにパソコンを接続して使用する」(◆P3-3)の設定手順で設定を行ってください。WL11Eの設定については、WL11Eの取扱説明書を参照してください。

Windows® XPのパソコンに接続する場合

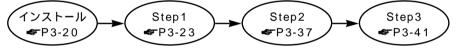

Windows® Me/2000 Professional/98SE/98のパソコンに接続する場合

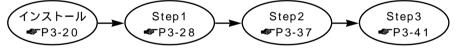

(!) 注意

子機(WL11CB/WL11CA/WL11C/WL11U)は、らくらくウィザードの「インストール時の設定」の「Step1 PCとWARPSTARベース(親機)間の通信を確立する」で指示があるまで挿入しないでください。

お願い

子機はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機能等により給電が停止した場合、通信を行う前にカードを差し直す必要がある場合があります。 あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。

ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させないと子機のドライバが正しくインストールできない場合があります。 LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてから、らくらくウィザードで設定を行ってください。(◆*P3-35、3-36)

らくらくウィザードを起動する前に誤って、子機をパソコンに挿入して、ハードウェアウィザードが起動した場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

らくらくウィザードをインストールする

本商品を設定するために必要なユーティリティ「らくらくウィザード」をパソコンにインストールします。

1 Windows® XP/Me/2000 Professional/98SE/98 を起動するWindows® XP/2000 の場合は、Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。それでもインストールできないときは、添付のCD-ROM(ユーティリティ集)「お困りのときには」を参照してください。

 $\mathbf{2}$ 添付の CD-ROM (ユーティリティ集) を CD-ROM ドライブにセット する

メニュー画面が表示されます。

メニューが表示されないときは(◆P3-6)

3 [WARPSTAR ユーティリティのインストール]をクリックする



▲ 「次へ」をクリックする



5 [次へ]をクリックする



6 画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ]をクリックする



7 [すべて]を選択し[次へ]をクリックする

[サテライト]を選択するとサテライトマネージャのみをインストールします。




表示されたインストール先へ インストールする場合は、[次へ]を クリックする

> インストール先を変更する場合は、[参照]を クリックして変更してください。



- **9** [はい]をクリックする インストールが開始されます。
- **10** [はい]をクリックする

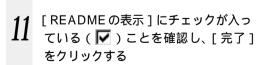

らくらくウィザード、サテライトマネージャがインストールされました。





- 12 READMEをよく読み、[README]画面を閉じるインストールが完了し、らくらくウィザードが起動します。
- 13 CD-ROM のメニュー画面の [終了]をクリックする CD-ROM のメニュー画面の後ろにらくらくウィザード画面が隠れている場合があります。その場合は、メニューを終了すると表示されます。
- **14** CD-ROM をパソコンから取り出す
- 「Step1 PCとWARPSTARベース(親機)間の通信を確立する」(◆P3-23)に進みます。

Windows® XPのパソコンに接続する場合 (◆3-23)
Windows® Me/2000 Professional/98SE/98のパソコンに接続する場合
(◆P3-28)

-(?) らくらくウィザードを起動するには -

らくらくウィザードを終了させたあとに、再度らくらくウィザードを起動するときは、 [スタート]をクリックし、[プログラム]—[Aterm WARPSTAR ユーティリティ]—[らくらくウィザード]をクリックします。

Step 1 PCとWARPSTARベース(親機)間の通信を確立する

Windows® XP のパソコンに接続する場合

ここではWindows® XPで設定する場合を説明しています。Windows® Me/2000 Professional/98SE/98を利用している場合は、設定手順が異なります。P3-28を 参照してください。



子機は、手順7の画面が表示されるまでパソコンに挿入しないでください。

らくらくウィザードを起動する(◆F3-22)

「次へ]をクリックする



[インストール時の設定]の[Step1 PCとWARPSTARベース間の通信 を確立する 1 をクリックする



[次へ]をクリックする



がL11CB/WL11CA/WL11Cの場合は、[ワイヤレスLAN(カード)で接続]を選択し、[次へ]をクリックする

WL11Uの場合は、[ワイヤレスLAN(USB)で接続]を選択し、[次へ]をクリックしてください。

众 [実行]をクリックする





7 次の画面が表示されたら、子機をパソコンに取り付ける

自動的にドライバのインストールが開始されます。


ドライバ自動インストール中は、さまざまな画面が表示されますが、次の項目の画面が表示されるまで操作しないでください。

WL11CB/WL11CA/WL11Cの場合 パソコンのカードスロットに子機を取り 付けます。コネクタの向きに注意して、 しっかりと奥まで差し込んでください。

WL11U の場合

WL11UのUSBポートとパソコンの USBポートをUSBケーブルで接続しま す。コネクタには向きがあります。パソ コン側の端子にコネクタが合うように、 向きを確認してしっかり差し込んでくだ さい。



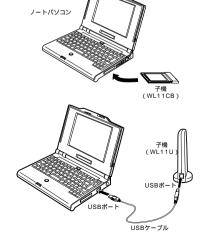

(子機の取りはずしかた(◆P3-33

[ガイド表示]をクリックするとワイヤレスネットワークについての説明が表示されます。

- ・ワイヤレスネットワーク接続の設定が完了す るまで、[次へ] はクリックしないでください。
- 9 パソコンの画面右下の通知領域に右図のようなバルーンが表示される





- 10 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする
- 11 「利用できるネットワーク」を選択 する

親機に「暗号化」を設定している場合には、 [詳細設定]をクリックして設定を行って ください。(❤P6-14)

- ・工場出荷時のネットワーク名は、「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxxは、親機の側面に記載されているWAN/PC (MACアドレス)の下6桁)です。
- ・[利用できるネットワーク] に使用する親機 が表示されていない場合には、(◆P3-27)


次の画面が表示されたときは「セキュリティで保護されていなくても、選択したワイヤレスネットワークへ接続する」にチェックを入れて[接続]をクリックしてください。







12 [接続]をクリックする

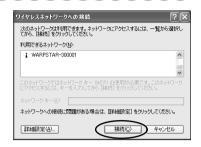

「ワイヤレスネットワーク接続 XX に接続されました」と表示されます。



- **13** 手順 9 で表示したままの画面で [ガイドの内容を確認済み] をチェック▼して、[次へ] をクリックする
 - ・ガイドを表示した場合は [ガイドの内容 を確認済み] が**▽**になっていることを確 認します。

14 [設定終了]をクリックする



15 らくらくウィザード画面に戻り、 Step1に \checkmark がつくことを確認する




!が表示されたときは(◆P3-34)



これで子機のドライバインストールと無線設定は完了です。「Step 2 接続回線とWARPSTAR ベース(親機)の動作モードを設定する」(●P3-37)に進みます。

(!) タスクトレイにサテライトマネージャが表示された場合は

サテライトマネージャアイコンを右クリックし、[タスクバー常駐する]のチェックをはずし、「終了]をクリックします。

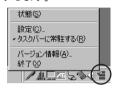

お願い

Windows® XPでお使いの無線 LAN 環境に接続可能なネットワークが複数存在する場合に、次のような現象が発生したときには添付 CD-ROM に収録されている「Windows® XPのワイヤレスネットワーク接続をご利用になっているお客様へのご注意」を参照してください。

- ・らくらくウィザードの設定などで親機の再起動が行われると接続されるネットワーク名 が変わってしまう。
- ・らくらくウィザードの設定などで親機の再起動が行われるとそれ以降、らくらくウィザードの設定が行えなくなる。
- ・親機に接続できなくなる。



🗷 お知らせ 🛭

以降の設定をクイック設定 Web で行うこともできます。(「4章 クイック設定 Web でWARPSTAR の設定を行う」◆ P4-1)

暗号化の設定を行う場合は、「6-1 セキュリティ対策をする」(♥P6-2)を参照して設定してください。

(?)

こんなときには -

手順11で[利用できるネットワーク]に使用する親機が表示されていない場合は、次の手順を行ってください。

手順11の画面で[詳細設定]をクリックする

「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」の[ワイヤレスネットワーク] タブの[利用できるネットワーク]の[最新の情報に更新]をクリックする [利用できるネットワーク]を選択して、[構成]をクリックする ネットワーク名とWEPを確認して[OK]をクリックする 「OK」をクリックする Windows® Me/2000 Professional/98SE/98のパソコンに接続する場合

お願い

子機は、手順7の画面が表示されるまでパソコンとは接続しないでください。

- 1 らくらくウィザードを起動する(◆P3-6)
- 2 [次へ]をクリックする



3 [インストール時の設定]の[Step1 PCとWARPSTARベース間の通信 を確立する]をクリックする



◢ [次へ]をクリックする



「ワイヤレス LAN (カード)で接続] を選択し、「次へ」をクリックする



「実行] をクリックする



次の画面が表示されたら、子機を 取り付ける

> パソコンのカードスロットに子機を取り付 けます。コネクタの向きに注意して、しっ かりと奥まで差し込んでください。

> ドライバが自動的にインストールされます。 ドライバ自動インストール中は、さまざま な画面が表示されますが、次の項目の画面 が表示されるまで操作しないでください。

WL11CB/WL11CA/WL11Cの場合 パソコンのカードスロットに子機を取り 付けます。コネクタの向きに注意して、 しっかりと奥まで差し込んでください。


WL11U の場合

WL11UのUSBポートとパソコンの USB ポートを USB ケーブルで接続しま す。コネクタには向きがあります。パソ コン側の端子にコネクタが合うように、 向きを確認してしっかり差し込んでくだ さい。

子機の取りはずしかた(❤P3-33





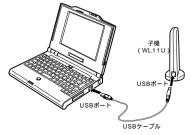

R「実行]をクリックする




9 使用するプロファイルを選択し、 [次へ]をクリックする 通常は[デフォルト]のまま[次へ]をクリックします。 プロファイルとは(◆P6-9)



10 親機の POWER ランプが点灯していることを確認し、[ネットワークの参照]をクリックする 親機を検索します(ネットワークの参照といいます)。



11 次の画面が表示されたときは [ネットワーク名が不明な場合の参照] を選択し、[実行] をクリックする

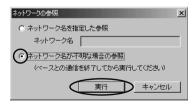

12 接続する親機のネットワーク名をクリックし、[OK]をクリックする


複数の親機がある場合は、ネットワーク 名も複数表示されます。



工場出荷時のネットワーク名は、

「WARPSTAR-XXXXXX」(XXXXXXは 親機の側面に記載されている WAN / PC (MACアドレス)の下6桁)です。

「ネットワークが見つかりません。」と表示 された場合は「OK]をクリックして手順 11 の画面で [ネットワークの参照] をクリ ックしてください。それでもみつからない 場合は、「ネットワーク名」の欄に直接ネッ トワーク名を入力してください。

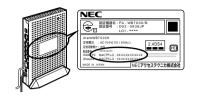

13 [次へ]をクリックする

[通信モード]は[アクセスポイント通信] の設定のままにしてください。

親機に暗号化(WEP)の設定がされている 場合、手順14の画面が表示されます。手 順14の画面が表示されない場合は、手順 15に進みます。

次の画面が表示されたときは、親機 の設定に合わせて暗号化の設定を行 う

> すでに親機に暗号化(WEP)の設定をして いる場合 (◆FP6-7)のみデータ保護の設定 を行います。

「データ保護を有効をチェックする

確認のメッセージ画面が表示されたら [はい]をクリックする

親機と同じ暗号強度を[64bit] 128bit] から選択します。

[指定方法]から暗号化キーの種類を [英数字]または[16進数]のどちらか を選択します。

[使用する暗号化キー]に親機と同じキ 一番号を選択します。

「1番]~「4番]のうち で選択した 暗号化キー番号の欄に暗号化キーを入力 します。

[次へ]をクリックします。





15 設定内容を確認し、[登録]をクリックする

設定内容をお使いのシステムに登録しま す。



16 [無線設定終了]をクリックする



17 [設定終了]をクリックする



18 らくらくウィザード画面に戻り、 Step1に✔がつくことを確認する



! が表示されたときは(◆P3-34)



これで子機のドライバのインストールと無線設定が完了です。「Step2 接続回線とWARPSTARベース(親機)の動作モードを設定する」(◆P3-37)に進みます。



🛪 お知らせ 🛭

以降の設定をクイック設定 Web で行うこともできます。(「4章 クイック設定 Web でWARPSTAR の設定を行う」❤ P4-1)

子機の取り扱いについて

取り付けるとき

- ・子機のコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- ・コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。 取りはずすとき
- ・子機を取りはずすときは、以下の操作で PC カードを取りはずせる状態にしてから取りはずしてください。

タスクトレイの PC カードアイコンをクリックする

[Aterm WL11C(PC-WL/11C)の停止]をクリックする(Windows® 98 の場合は[Aterm WL11C(PC-WL/11C)の中止]をクリックする、Windows® XPの場合は[WARPSTAR WL11C(PC-WL/11C)を安全に取り外します]をクリックする)

「'Aterm WL11C (PC-WL/11C)' は安全に取り外すことができます。」が表示されたら、[OK]をクリックする (Windows® XPの場合は 区をクリックして画面を閉じる)

WL11CBを取りはずす

WL11CA、WL11CB を差し込んだ場合にも、タスクトレイのカードアイコンは WL11C と表示されます。

お願い

子機の取り付け位置はパソコンにより異なりますので、必ずパソコンの取扱説明書を参照 し、各メーカーの定める手順に従って取り付けてください。

・(?) こんなときは・

らくらくウィザードのメニュー画面 Step1 に ♥マークが表示された場合は、下記~を確認してしてください。



[ネットワーク診断] [LAN側(PC WARPSTARベース)のネットワーク 診断]をクリックする

[IP アドレス情報 (LAN)] の [アダプタ] のプルダウンウィンドウの ▼ をクリックし、[WL11C (PC-WL/11C)] を選択する

[解放]をクリックする

「再取得]をクリックする

IP アドレスが [192.168.0.×××] になることを確認する

[OK]をクリックする

【マークが消えない場合は、「7-1 トラブルシューティング」の「c.らくらくウィザードで「親機との通信が確率されていません」と表示されている」(◆P7-4)を参照してください。お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイヤウォール、ウィルスチェック等のソフトがインストールされている場合に、本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。ファイヤウォールなどの働きによって、本商品との通信に必要なポートが止められている可能性があるためです。本商品設定の際には、プロキシの設定や、ファイヤウォール、ウィルスチェック等のソフトをいったん停止してください。

(?) 子機のドライバをアンインストールするには

らくらくウィザードを起動する

[各種ドライバの設定と削除]をクリックし、[各種ドライバのアンインストール]をクリックする

画面の指示が出たら、タスクバーのカードアイコンを右クリックして、 "WARPSTAR WL11C (PC-WL/11C)を安全に取り外します"をクリックする 取り外し可能のメッセージが表示されたら[OK]をクリックする

[OK]をクリックする

アンインストールするドライバを選択する

画面の指示に従ってアンインストールを行う

CD-ROM のメニュー画面から [ドライバのアンインストール]をクリックしてもドライバのアンインストールが行えます。

・ CANカードおよびLANボード機能を停止させるには・

ETHERNET インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させないと子機が使用できない場合があります。以下の操作で LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてから、らくらくウィザードで設定を行ってください。

Windows® XP の場合

[スタート] [コントロールパネル]をクリックする 「パフォーマンスとメンテナンス]をクリックする

[システム]アイコンをダブルクリックする

[ハードウェア]タブをクリックする

[デバイスマネージャ]をクリックする

[ネットワークアダプタ]をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択して右クリックし、「無効」を選択する



[はい]をクリックする

Windows® Me/98SE/98 の場合

「スタート 1 「設定 1 「コントロールパネル 1 をクリックする

「システム 1 アイコンをダブルクリックする

[デバイスマネージャ]タブをクリックする

[ネットワークアダプタ] をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックする



[全般] タブの [このハードウェアプロファイルで使用不可にする] をチェック し、[OK] をクリックする

- (?) LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させるには -

Windows® 2000 Professional の場合

「スタート 1 「設定 1 「コントロールパネル 1 をクリックする

[システム]アイコンをダブルクリックする

「ハードウェア] タブをクリックする

[デバイスマネージャ]をクリックする

[ネットワークアダプタ]をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択して右クリックし、「無効]を選択する



「はい]をクリックする

(!) 電波が届かない場合は

親機から電波の届く場所へ子機を移動してください。



お知らせ

本商品は、無線データ通信を行ううえで必要なセキュリティ機能として WEP と MAC アドレスセキュリティを搭載しています。(「6-1 セキュリティ対策をする」 ◆ P6-2)

Step 2 接続回線とWARPSTARベース(親機)の動作モードを設定する

接続回線にあわせて WARPSTAR ベース (親機)の動作モードを設定します。

[インストール時の設定]の[Step2接続回線の選択とWARPSTARベースの動作設定]をクリックする



9 [次へ]をクリックする



3 セキュリティの設定を入力する [管理者用パスワード]に親機の設定を変 更するためのパスワードを入力します。 パスワードには任意の半角英数字 64 文 字まで入力できます。

[装置名]親機の名称)を変更したい場合は、入力します。通常は、お買い上げ時の設定のままでかまいません。

管理者用パスワードは、親機を設定する 場合に必要となりますので、控えておい てください。

管理者用パスワードメモ欄

[次へ]をクリックする



5 [次へ]をクリックする



6 [接続回線]を選択し、[次へ]をクリックする



7 [接続回線]ごとにWARPSTARの 動作モードを選択する



回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	本商品の動作モード
FTTH ・光ファイバ に接続	NTT 東日本 / 西日本 B フレッツ	PPPoE モード
	東京電力 TEPCO ひかり	
	ケイ・オプティコム eo メガファイバー(ホームタイプ)	
	IP 接続で接続する事業者の場合	ローカルルータモード
ADSL 回線に接続	NTT 東日本 / 西日本	PPPoEモード
	フレッツ・ADSL	
	イー・アクセス()	ローカルルータモード
	アッカ・ネットワークス()	
	Yahoo! BB	
	その他の ADSL 接続業者 ()	
CATV 回線に接続	-	ローカルルータモード
既存のネットワーク に本商品を接続	-	ローカルルータモード

プロバイダまたは ADSL 事業者によっては、ADSL モデムが PPPoE によるブ リッジタイプまたは、PPPoEによるブリッジ動作へ変更可能な場合があります。 ADSL モデムを PPPoEによるブリッジ動作でご使用の場合は、本商品は PPPoE モードを選択してください。

- 「次へ]をクリックする
- 設定内容を確認し、「実行]をクリッ クする

設定内容を親機に登録します。

パスワード入力の画面が表示されたとき は、設定済みの管理者用パスワードを入 力して[OK]をクリックします。

議定内容をWARPSTARとシステムに登録します WARPSTAR 設定内容をWARPSTARペースに登録します。 内容をご確認のうえ、関行のJボタンをカリックしてくださ。 登録終了倒は前の画面 に戻って内容を修正することはできませんので、ご注意がされる。 [PPPoEモード] [併用しない] (異な例) ヒントを見たい場所にマウスカーソルを重ね

[設定終了]をクリックする



11 らくらくウィザード画面に戻り、 Step2に✓マークがつくことを確 認する



手順 7 で選択した動作モードにあわせて「Step3 インターネット接続先の登録」 (◆P3-41)に進みます。



お知らせ

管理者パスワードを忘れた場合は、ディップスイッチを使って親機の設定を初期化してください。(❤ P7-23)

初期化すると全ての設定がクリアされます。最初から設定をやりなおしてください。

Step3 インターネット接続先の登録

Step2で設定した動作モードにあわせてインターネット接続先の登録を行います。

PPPoE モードの場合 (◆ 下記) ローカルルータモードの場合 (◆ P3-43)

PPPoE モードの場合

1 [インストール時の設定]の[Step3 インターネット接続先の登録]をクリックする



9 [次へ]をクリックする



3 プロバイダに接続するための情報を入力し、[次へ]をクリックする

[接続先名]にプロバイダの名称など接続 先としてわかる名称を入力します。好き な名称で構いません。

接続事業者 / プロバイダからの情報に従って「ログイン ID」(接続ユーザーID)(例: XXXXXX@biglobe.ne.jpなど)と「接続パスワード」を入力します。

[プライマリDNS][セカンダリDNS] をプロバイダなどから指定されている場合は半角英数字で入力します。



4 設定内容を確認し、[実行]をクリックする

親機の設定が自動的に行われ、親機が再起 動します。



5 [設定終了]をクリックする




6 らくらくウィザード画面に戻り、 Step3に✓マークがつくことを確 認する




- 7 [ウィザード終了]をクリックし、らくらくウィザードを終了する
- これでインターネットに接続する設定は完了です。「5章 インターネットに接続する」(◆P5-1)に進みます。

ローカルルータモードの場合

[インストール時の設定]の
 [Step3 インターネット接続先の
 登録]をクリックする

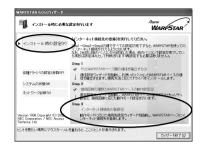

2 Step 2 で設定した管理者用パスワードを入力し、[OK]をクリックする

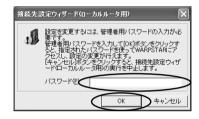

? [次へ]をクリックする



4 ブロードバンドインターネット接続に必要な基本設定を入力し、[次へ]をクリックする

ご加入の接続事業者の案内に従って入力して ください。通常は何も設定する必要はありま せん。

DHCP クライアント機能:

WAN側のIPアドレスを自動で取得する場合は[WAN側をDHCPクライアントとして扱う]に▼します。接続事業者から固定のIPアドレスを指定されている場合はチェックをはずしてください。



IP アドレス/ネットマスク:

接続事業者から固定IPアドレスを指定されている場合は、そのIPアドレス、ネットマスクを入力します。WAN側をDHCPクライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

ゲートウェイアドレス:

接続事業者からゲートウェイアドレスを 指定されている場合はそのアドレスを入 力します。特に指定されていない場合は 空欄のままでかまいません。

プライマリ / セカンダリ DNS:

接続事業者から DNS サーバアドレスを 指定されている場合はそのアドレスを入 力します。特に指定されていない場合は 空欄のままでかまいません。

ドメイン名 / ホスト名:

接続事業者からドメイン名、ホスト名を 指定されている場合はその名前を入力し ます。接続事業者から指定がない場合は 空欄のままでかまいません。

5 設定内容を確認し、[実行]をクリックする

親機の設定が自動的に行われ、親機が再起動します。





- WAN側IP アドレスの欄にIP アドレ スが表示されていることを確認する WAN側IPアドレスの欄が空欄または 「0.0.0.0」の場合は、ブロードバンドモデ ム(ADSLモデム/CATVモデム)と正 しく接続されていません。②WAN側IPア ドレスが正しく設定されていない場合 (♥P3-46)をごらんください。
- WARFSTARを使ってのインターネット接続が可能になっています。 設定終了の対象のネクリックして本りにサードの集件を終了してください。 ご加入の事業者の構からアアドレスが正しく取得できているかどうか。 ・スが空機または「0.00.0」になっています。網との特視が正しく行か まがあります。 マープルモデム(CATVモデム)やルータが108ASE・マケ・ 終されているかどうか、電源が入っているかとうかなどをご確認が入っているかと WANDEPPELIZ/\$ubizizo il n.n.n. ヒントを見たい場所にマウスカーソルを重ねてください。ここにヒントが表示されます。
- 「設定終了」をクリックする
- らくらくウィザード画面に戻り、 Step3 にママークがつくことを確 認する



- [ウィザード終了]をクリックし、らくらくウィザードを終了する
- これでインターネットに接続するための基本設定は完了です。「5章 インターネッ トに接続する」(◆P5-1)に進みます。

(?) WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合。

WAN側IP アドレスが正しく設定されていない場合、ブロードバンド接続がエラー終了します。らくらくウィザードの[ネットワーク診断]をクリックし、[インターネット接続(PC インターネット)の診断]をクリックします。

[IPアドレス情報(WAN)] タブでIPアドレスが表示されているか確認してください。[再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデム(ADSLモデム/CATVモデム)がエラー表示していないか、または親機の背面のブロードバンド接続ポート状態表示LEDが緑点灯しているか確認してください。(◆ア1-12、P2-4)

それでも IP アドレスがとれない場合は、「お困りのときには」(❤ P7-8) を参照 してください。

IP アドレスがとれているとき



IP アドレスがとれていないとき



(!) ブロードバンドモデムの IP アドレスと親機の IP アドレスが同じときは

次の手順で親機のIPアドレスを変更してください。

WWW ブラウザを起動し「http://web.setup/」と入力し、クイック設定 Web を起動します。

ユーザー名とパスワードを入力し、「OK] をクリックします。

[詳細設定]の[LAN側設定]を選択します。

「IP アドレス] 欄で「192.168.2.1」など IP アドレスの下から 2 桁目を変更します。



[設定]をクリックします。

「登録]をクリックします。

パソコンを再起動します。

3-3 **無線** LAN **内蔵パソコン から接続する**


無線 LAN 内蔵のパソコンから WARPSTAR (親機) にワイヤレスで接続してプロードバンドインターネット接続することができます。接続できる NEC 製ワイヤレス機器についてはホームページ Aterm Station (「動作検証情報」 - 「[WARPSTAR]ワイヤレス LAN 相互接続確認情報」) にて公開しています。

無線LAN内蔵パソコンの設定

ご使用の無線 LAN 内蔵パソコンと親機との無線通信を確立する設定を行います。 ご使用の無線 LAN 内蔵パソコンの機種や OS によって設定方法が異なります。ここでは、 Windows® XP の場合を例に説明しています。

- 1 パソコンの電源を入れ、ワイヤレスランプが点灯していることを確認する
 - ・ 点灯していない場合は、ワイヤレス機能を ON にしてください。
 - ・ワイヤレススイッチには「ホットキー」タイプと「プッシュ式トグルスイッチ」タイプと「スライド式スイッチ」タイプがあります。それぞれのワイヤレススイッチのオン/オフのしかたはご使用になっているパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 2 [スタート]ー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[通信]ー[ネットワーク接続]をクリックする
 - 「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
- **3** [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする
 - 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

4 [ワイヤレスネットワーク]タブをク リックする

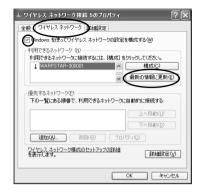

「Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックが 入っていることを確認する

「最新の情報に更新」ボタンをクリックし、「利用できるネットワーク」欄から親機「WARPSTAR-XXXXXX」をクリックし選び「構成」ボタンをクリックする。「ワイヤレスネットワークのプロパティ」が表示されます。

\bigcirc

(()) お知らせ |

一覧を更新してもWARPSTAR(親機)のネットワーク名が表示されない場合は、一度WARPSTAR(親機)の電源を切り、再び電源を入れた後で、WARPSTAR (親機)前面ランプの点滅が終わるのを待ってから、再度「更新」ボタンをクリックしてください。

WARPSTAR (ベース)の出荷時のネットワーク名は、「WARPSTAR-XXXXXX」(XXXXXX は親機の側面に記載されている WAN/PC の MAC アドレス)の下 6 桁です。

5 ネットワーク名(ESS-ID)と暗号 化(WEP)設定を確認して[OK] をクリックする

「ワイヤレスネットワークのプロパティ」が表示されセキュリティの設定ができますが、出荷状態のまま WARPSTAR をご使用の際は、暗号キーが設定されていないので、そのまま OK を押してください。



(三()) お知らせ |

セキュリティの設定を行うことで、ワイヤレスネットワークの外部からの不正なア クセスを防止することができます。

セキュリティの設定を行う場合、親機(WARPSTAR)で暗号キーが設定されてい る場合は、「ネットワークキー」に親機と同じ暗号キーを入力してください。 WARPSTAR の暗号キーの設定方法、確認方法については、P6-7 を参照してく ださい。

キーのインデックス(詳細)では0~3が選択できます。

これは、WARPSTARの「暗号キー/番号1の1番~4番に相当します。

数字が 1 つずれていますので注意してください。

(Windows® XP SP1 の場合は 1~4 が選択できます。)

「OK 1 ボタンをクリックする

しばらくすると、画面右下の通知領域に「ワイヤレスネットワーク接続に接続しまし た」と表示されます。



WARPSTAR の設定

らくらくウィザードまたは、クイック設定 Web でWARPSTAR の設定を行います。

らくらくウィザードで設定する

「3-1 親機の ETHERNET ポートにパソコンを接続して使用する」(❤ P3-3)と同じ 手順で設定を行ってください。



注意

Step1の「お使いのパソコンとWARPSTARの接続方法の選択」画面(手順5) で「ワイヤレス LAN(カード)で接続] やワイヤレス LAN(USB ボックス)] を選 択しないようご注意ください。

クイック設定 Web で設定する

「4章 クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う」(❤ P4-1)を参照して設定 を行ってください。



4


クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う

4-1	クイック設定 Web で設定を行うには4-3
4-2	インターネット接続のための基本設定 4-4

導入編 4 かくかり錠Webで WARPSTARの錠を行う

4章では、クイック設定 Web でインターネットに接続するまでの設定を説明しています。 Windows®以外のOSのパソコンを接続する場合や、ネットワーク対応のゲーム機を接 続して設定する場合は、クイック設定 Web で設定します。

また、WARPSTARの各種機能の詳細設定をする場合もクイック設定 Web で設定します。 子機を接続する場合や Windows® パソコンでインターネット接続のための基本設定 をする場合は、3 章を参照してください。

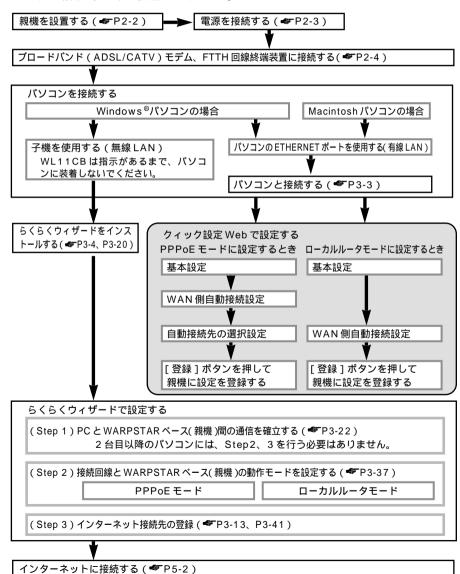



4-1 **クイック設定** Web で設定を行 うには

親機を接続する

クイック設定 Web で設定を行うには、あらかじめ親機とパソコンを接続しておく必要 があります。

親機の ETHERNET ポートに接続する場合 ◆ P3-3

ゲーム機を接続する場合 ◆P6-22

子機(WL11CB/WL11CA/WL11C/WL11U)から設定を行う場合は、「3-2 WARPSTAR 子機(WL11CB など)で無線 LAN を使用する」の「STEP1 PC と WARPSTARベース(親機)間の通信を確立する」を行った後、設定を行ってくださ 61.

クイック設定 Web を利用するための準備

親機と接続できているかどうかは IP アドレスが正しく取得できるかどうかで確認する ことができます。

Windows® XP/2000 Professional の場合

「スタート] - 「すべてのプログラム] - 「アクセサリ] - 「コマンドプロンプト] をクリックする。

"Ipconfig /renew"を入力して[Enter]キーを押す。

IPアドレスが"192.168.0.XXX"になることを確認する。

Windows® Me/98 の場合

「スタート] - 「ファイル名を指定して実行]をクリックする。

"winipcfg"を入力して「OK]をクリックする。

Ethernet アダプタ情報のプルダウンウィンドウの ▼ をクリックして "WL11C (PC-WL/11C)"など親機と接続しているアダプタ名を選択する。

「すべて解放] をクリックする。

[再取得]をクリックする。

IPアドレスが"192.168.0.XXX"になることを確認する。

「OK] をクリックする。

Macintosh の場合

アップルメニューから「コントロールパネル] - 「TCP/IP] を選択する。

IP の設定画面が表示されたら、IP アドレスが「192.168.0.X」になっていること を確認する。



4-2 **インターネット接続のため の基本**設定

WARPSTAR に接続した回線ごとに動作モードを設定し、インターネットの接続先を登録します。

回線の種別	接続事業者(例)(敬称略)	本商品の動作モード
FTTH・光ファイバ に接続	NTT東日本/西日本	PPPoE モード
	Bフレッツ	
	東京電力	
	TEPCO ひかり	
	ケイ・オプティコム	
	eo メガファイバ <i>ー</i> (ホームタイプ)	
	IP 接続で接続する事業者の場合	ローカルルータモード
ADSL 回線に接続	NTT 東日本 / 西日本	PPPoEモード
	フレッツ・ADSL	
	イー・アクセス()	ローカルルータモード
	アッカ・ネットワークス()	
	Yahoo! BB	
	その他の ADSL 接続業者()	
CATV 回線に接続	-	ローカルルータモード
既存のネットワーク	-	ローカルルータモード
に本商品を接続		

プロバイダまたは ADSL 事業者によっては、ADSL モデムが PPPoE によるブリッジタイプまたは、PPPoE によるブリッジ動作へ変更可能な場合があります。 ADSL モデムを PPPoE によるブリッジ動作でご使用の場合は、本商品は PPPoE モードを選択してください。

PPPoE モードの場合 · · · · · · · ◆ P4-5 ローカルルータモードの場合 · · · · ◆ P4-9

お願い

クイック設定 Web の設定は、[登録]をクリックして親機を再起動してからでないと有効になりません。 次ページのインターネット接続設定が完了してから「登録 をクリックしましょう。



() かおりせ

説明に使用している画面表示は、お使いのWWWブラウザやお使いのOSによって異なります。 クイック設定Webの画面のデザインは変更になることがあります。

PPPoE の外付け ADSL モデムを使用するとき、ADSL モデムに付属のユーティリティではパソコンを 1 台しかインターネットに接続できません。複数台のパソコンを接続する場合は ADSL モデムに付属のユーティリティは使用しないでください。らくらくウィザードまたはクイック設定 Web で設定をしてください。

PPPoE モードの場合

ここでは PPPoE モードでインターネットに接続する場合の設定方法を説明しています。

パソコンなどを起動する

ブラウザを起動し、「http://web. setup/」と入力し、クイック設定 Web のページを開く

> 親機のIPアドレスを入力して開くこともで きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)

例: http://192.168.0.1/

管理者用パスワードの初期設定を行 う

> 画面に従ってパスワードを設定してくださ 61.

1度設定すると、次回からは、この画面は 出なくなり、手順5へ進みます。





「設定] をクリックする

5 ユーザ名とパスワードを入力する ユーザ名には「admin」と入力し、パス ワードには手順3で設定した管理者用パス ワードを入力してください。

> らくらくウィザードですでに管理者パスワー ドを入力しているときは管理者パスワードを 入力します。

> ユーザ名は、すべて半角小文字で入力して ください。 パスワード入力画面が表示さ れないときには(**☞**P7-6)

「OK] をクリックする



- 7 [基本設定]の ▼ をクリックし、[基本設定]を選択する
- **8** [装置名](親機の名称)を変更したい場合は入力する 通常はお買い上げ時の設定のままでかまいません。
- 9 [動作モード]を設定する 接続している回線に合わせて親機の動作 モードを「PPPOEモード」に設定します。
 (◆P4-4)



10 インターネットへの自動接続の設定をする

[自動接続]は、通常[する]を選択してください。[しない]を選択すると、アクセスマネージャでのみ接続できるようになります。アクセスマネージャはホームページAterm Stationにて公開予定。

[接続モード]サーバなどを設置する場合は[常時接続]それ以外は[要求時接続] に設定します。

[アクセスマネージャ接続に対する相乗り]は、通常は[しない]を選択します。 [する]を選択するとアクセスマネージャを使わないパソコンからでも、アクセスマネージャで接続した接続先を使って通信できるようになります。

- 11 入力が完了したら、[設定]をクリックする
- **12** [基本設定]の ▼ をクリックし、 [WAN側自動接続設定]を選択する



13 [編集する接続先]の ▼ をクリックして、接続先を選択する はじめて登録する場合は、[自動接続設定 1]を選択します。

14 プロバイダまたは接続事業者の設定情報を見ながら、設定する 接続先名:

接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。

ユーザー名:

接続事業者 / プロバイダの資料に従って「ログイン ID」(接続ユーザ名)(例:xxxxx@biglobe.ne.jp など)を入力します。

パスワード:

接続事業者 / プロバイダの資料に従って接続パスワードを入力します。

IP アドレス:

通常は[IPアドレスの自動取得]を▼[使用する]のまま使用します。

固定 IP サービスなど IP アドレスの自動取得を利用しない場合は、チェックをはずし、IP アドレスを入力してください。

ネームサーバ:

通常は[サーバから割り当てられた IP アドレス]を ☑ [使用する]のまま使用します。

事業者(プロバイダ)から指定されている場合はチェックをはずし、プライマリ DNS、セカンダリ DNS を入力してください。

認証時の暗号化:

事業者(プロバイダ)から指定がある場合は、指定された認証を選択します。通常は「自動認証」にしてください。

接続先の切断:

無通信状態が一定時間続いた場合に自動的に切断するかどうかを設定します。

PPP キープアライブ:

PPP キープアライブ機能を使用するかどうかを指定します。

PPPコネクションの状態を監視して、接続先(相手)からの応答がない場合、通信を切断します。再接続は親機の接続モード(常時接続/要求時接続)によって異なります。

 ${\it 15}$ 入力が完了したら、[設定]をクリックする



- 16 [基本設定]の ▼ をクリックし、[自動接続先の選択設定]を選択する
- **17** 手順 13 で登録した接続先を選択し、 [切替]をクリックする



18 [OK]をクリックする



- 19 [登録]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。
- これでインターネット接続のための基本設定は完了です。「5-1 インターネットに接続する」(◆P5-2)に進みます。

ローカルルータモードの場合

ここではローカルルータモードでインターネットに接続する場合の設定方法を説明してい ます。

パソコンなどを起動する

ブラウザを起動し、「http://web. setup/」と入力し、クイック設定 Web のページを開く

> 親機のIPアドレスを入力して開くこともで きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: http://192.168.0.1/



管理者用パスワードの初期設定を行 う

> 画面に従ってパスワードを設定してくださ l1.

> 1度設定すると、次回からは、この画面は 出なくなり、手順5へ進みます。



「設定] をクリックする

5 ユーザ名とパスワードを入力する

ユーザ名には「admin」と入力し、パス ワードには手順3で設定した管理者用パス ワードを入力してください。

らくらくウィザードですでに管理者パスワードを入力しているときは管理者パスワードを 入力します。

ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。 パスワード入力画面が表示されないときには(◆P7-6)



- [OK]をクリックする
- **7** [基本設定]の ▼ をクリックし、[基本設定]を選択する
- **8** [装置名](親機の名称)を変更したい場合は入力する 通常はお買い上げ時の設定のままでかまいません。
- 9 [動作モード]を設定する
 接続している回線に合わせて親機の動作
 モードを「ローカルルータモード」に設
 定します。(◆P4-4)



10 インターネットへの自動接続の設定をする

【U [自動接続]は、通常[する]を選択してください。[しない]を選択すると、アクセスマネージャでのみ接続できるようになります。アクセスマネージャはホームページ Aterm Stationにて公開予定。

[接続モード]サーバなどを設置する場合は[常時接続]それ以外は[要求時接続] に設定します。

[アクセスマネージャ接続に対する相乗り]は、通常は[しない]を選択します。 [する]を選択するとアクセスマネージャを使わないパソコンからアクセスマネージャで接続した接続先を使って通信できるようになります。

- 11 入力が完了したら、[設定]をクリックする
- **19** [基本設定]の ▼ をクリックし、[WAN側自動接続設定]を選択する
- 13 プロバイダまたは接続事業者の設定 情報を見ながら、設定する



DHCP クライアント機能:

親機のWAN側をプロードバンド通信網のDHCPクライアントとして利用する場合は [DHCPクライアント機能]の[有効にする]を

します。親機のWAN側に固定のIPアドレスを指定する場合はチェックをはずしてください。

IP アドレス / ネットマスク:

[DHCP クライアント機能]の[有効にする]の ▼ をはずした場合で、WAN 側に 固定IP アドレスを使用する場合(プロパイダまたは接続事業者からIP / ネットマ スクを指定されている場合)は、親機の WAN 側の IP アドレス、ネットマスクを設 定します。WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は、特に指定する必 要はありません。

ゲートウェイ:

プロバイダまたは接続事業者からデフォルトのゲートウェイが指定されている場合は、親機のWAN側のゲートウェイアドレスを設定します。特に指定の必要がない場合は空欄のままでかまいません。

プライマリ / セカンダリ DNS:

親機の WAN 側の DNS サーバを設定します (DNS サーバが指定されているときに入力します)。

ドメイン名 / ホスト名:

親機のWAN側のドメイン名、ホスト名を設定します。接続事業者から指定がない 場合は空欄のままでかまいません。 14 入力が完了したら、[設定]をクリックする



- 15 [登録]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。
- これでインターネット接続のための基本設定は完了です。「5-1 インターネットに接続する」(◆P5-2)に進みます。





5

インターネットに接続する

5-1	インターネットに接続する5-	. 2
5-2	インターネットを切断する5-	. (

うインターネットに接続する


5-1 インターネットに接続する

らくらくウィザードまたは、クイック設定 Web で接続設定が完了したら、インターネットに接続できるか確認してみましょう。

1 WWWブラウザを起動する

- 外部のホームページを開く
 例)ホームページ Aterm Station: http://121 ware.com/aterm/
- 前面の DISC ランプが緑点灯していることで接続を確認する
 クイック設定 Web で [現在の状態]をクリックして、接続状態の欄で接続されていることを確認することもできます。

【インターネットに接続できないときは】 (「 7-1 トラブルシューティング 」 **◆****P7-2)

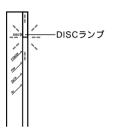



お知らせ


回線を強制的に切断する場合は、「5-2 インターネットを切断する」の「DISC スイッチで回線を切断する」を参照してください。(《P5-3)

親機前面の DISC スイッチを使ってインターネット接続を切断し、CATV/ADSL 網などの WAN 側との接続を不可にすることができます。

すべてのパソコンからの接続が切断されますのでご注意ください。

回線を切断する

1 インターネット接続中に、5 秒以上 前面の DISC スイッチを押し続ける インターネット接続中は DISC ランブが緑点 灯しています。

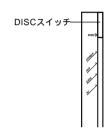


2 インターネットが切断される(2回 ピッピッと鳴ります。)
DISC ランプが赤点灯します。



通常状態に戻すには

1 DISC ランプが赤点灯している状態で、DISC スイッチを 1 秒間押す(ピッと鳴ります。)
DISC ランプが消灯し、通常状態に戻ります。(接続モードが「常時接続」の場合は、緑点灯します。)

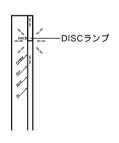

2のお知らせ

DISC ランプが赤点灯しているときはインターネットに接続できません。再接続する場合は、DISC ランプをもう1度押して通常状態に戻してください。

イン



本商品をさらに使いこなそう

6章 V	VARPSTAR	を活用しよう	6-1
------	----------	--------	-----

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 2000 は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。



6


WARPSTAR を活用しよう

6-1	セキュリティ対策をする6-2
6-2	子機の通信の設定をする6-8
6-3	ネットワーク対応アプリケーション
	(ネットワークゲームなど)を利用する6-17
6-4	ゲーム機を接続する6-22
6-5	HUB として使う
	(ルータ機能を停止する)6-23
6-6	TV 電話をする(Windows Messenger
	を利用する)6-26
6-7	親機をバージョンアップする6-27
6-8	2 台目以降のパソコンを接続する6-29

6-1 セキュリティ対策をする

セキュリティ機能について

本商品には、プロードバンド(FTTH/ADSL/CATV網)からの不正なアクセスを防ぐ「WAN側セキュリティ機能」と、無線ネットワーク内のデータのやりとりを他人に見られたり、不正に利用されないための「ワイヤレス LAN 内ネットワークセキュリティ機能」があります。必要に応じてセキュリティの設定を行ってください。

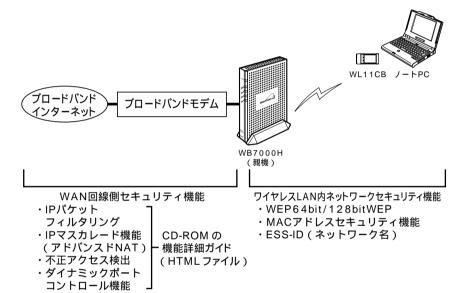

🥐 セキュリティ対策を行うことの重要性について


インターネットに接続すると、ホームページを閲覧したり、電子メールで情報をやりとりすることができ、とても便利です。しかし、同時に、お使いのパソコンはインターネットからの不正なアクセスの危険にさらされることになります。悪意のあるものから、パソコンやルータに不正にアクセスされることによって、大事なデータを盗まれたり、ブロードバンド回線を無断利用されたりすることも考えられます。特にインターネットに常時接続したり、サーバなどを公開したりする場合にはその危険性を考慮して、必要なセキュリティ対策を行う必要があります。

本商品の機能を利用してセキュリティ対策を行ってください。

また、パソコン側のセキュリティ対策もあわせて行っていただくことをおすすめし ます。

他の無線LANパソコンから親機に接続できないようにする

本商品は、他の無線LANパソコンから親機や自分のパソコンに不正アクセスされない ようにする機能として、ESS-IDステルス機能、MACアドレスセキュリティ機能を搭 載しています。子機が複数台ある場合は、それぞれの子機からセキュリティの設定を行 う必要があります。

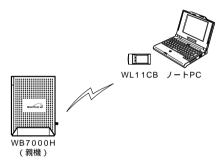

ESS-ID ステルス機能を設定する

無線 LAN 機器が、通信するお互いを識別する ID としてネットワーク名 (ESS-ID とも呼 びます)があります。このネットワーク名が一致しないと無線通信ができません。

一般にネットワーク名は検索することができますが、他のパソコンからのアクセスに対し、 ネットワークの参照に応答しないようにすることができます。

パソコンを起動する

ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

親機のIPアドレスを入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)

例: http://192.168.0.1/

ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力し、「OK] をクリッ クする

ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。

「詳細設定] の ▼ をクリックし、「無線 LAN 側設定] を選択する

5 [ネットワーク名が不明な場合の参照]を[拒否する]に**▽**する



- **6** [接続を拒否するまでの時間(分)]に親機起動から拒否開始までの時間を分単位で入力する。常に拒否したい場合は"0"にしてください。
- 7 [設定]をクリックする



8 [登録]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。

MAC アドレスセキュリティ機能

MACアドレスを使ってお使いの本商品が登録された子機とのみデータ通信できるよう にする機能です。これにより、他の子機から LAN やインターネットへ接続されるのを防 ぐことができます。

<クイック設定 Web で設定する>

パソコンを起動する

ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

親機のIPアドレスを入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)

例: http://192.168.0.1/

ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力し、「OK]をクリッ クする

ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。

[詳細設定]の ▼ をクリックし、[MACアドレスフィルタ設定(無線)] を選択する

「接続を許可する MAC アドレス編 集1欄で設定する


エントリ番号を選択します。

登録する子機の MAC アドレスを入力し ます。

MACアドレスは2文字ずつコロンで区 切って入力してください。

例)xxxxxx と入力する場合 xx:xx:xx と入力します。

子機の MAC アドレスは子機の裏に記載 されています。

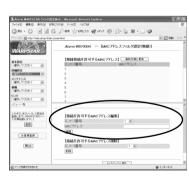

- 「編集] をクリックする
 - 続けて設定する場合は、手順5にもどってエントリ番号を変えて設定してください。
- 「最新状態に更新ヿをクリックする 設定内容にまちがいがないか確認してください。

8 [詳細設定]の ▼ をクリックし、 [無線 LAN 側設定]で、[MAC ア ドレスによる接続制限]を行うに ▼する



- **0** [OK]をクリックする
- 10 [設定]をクリックする
- 11 [登録]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。

無線暗号化(WEP)を設定する

ユーザが指定した任意の文字列(暗号化キー)を親機と子機(子機を使用するパソコン)に登録することによって、暗号化キーが一致した場合のみ通信ができるようになる機能です。これにより、親機と子機との間で送受信される無線通信データを暗号化して保護しますので、第三者からのぼう受や盗聴から守ります。



WEPの設定は必ず親機と子機(子機を使用するパソコン)で同じ設定にしてください。 (◆P6-11、P6-14)

< WEPの設定(親機)>

親機の WEP の設定は、クイック設定 Web で行います。

子機の設定は OS により異なります。「6-2 子機の通信の設定をする」(❤ P6-8) を 参照してください。

1 パソコンを起動する

2 ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

親機のIPアドレスを入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)

例: http://192.168.0.1/

3 ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力し、[OK]をクリックする

ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。

4 [詳細設定]の ▼ をクリックし、[無線 LAN 側設定]を選択する

5 [暗号化(WEP)]の項目で設定する

[暗号化する]を 🔽 します。

暗号強度を [64bit] [128bit]から 選択します。

[指定方法]から暗号化キーの種類を[英数字]または[16進]のどちらかを選択します。

[使用する暗号化キー番号]を1番~4番で選択します。

[暗号化キー1番~4番]に暗号化キーを入力します。



☆ [設定]をクリックする

7 [登録]をクリックする

親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。



6-2 **子機の通信の設定をする**

子機の無線通信モードの変更、ネットワーク名の変更、無線 LAN のデータ保護(暗号化)の設定はサテライトマネージャで行います。

ただし、Windows® XPでは、サテライトマネージャは、ご利用になれません。 Windows® XPのワイヤレスネットワークの設定を行ってください。(◆ P6-13)

サテライトマネージャの使い方

サテライトマネージャで設定する

サテライトマネージャは、「らくらくウィザードのインストール」を参照してインストールしてください。(◆P3-4)

サテライトマネージャを起動する

- 1 [X9-F]-[JDJJJ]-[AtermWARPSTAR J-F-1]-[JDJJJJJ]
- **2** タスクトレイの[サテライトマネー ジャ]のアイコンを右クリックする



3 [設定]を選択すると、サテライトマネージャの設定画面が表示される



サテライトマネージャの設定データ (プロファイル)の選択ができます。 (❤P6-9)

プロファイルの設定

プロファイルとは、サテライトマネージャの「設定データ」を指します。サテライトマネージャでは「設定データ」を最大 4 つまで保存できます。子機の通信相手装置 (親機または子機) が複数ある場合、それぞれの通信相手装置ごとのプロファイルを登録しておけば、通信相手を変えるたびに設定データを書き換えなくてもプロファイルの選択を切り替えるだけで接続先を変更できます。



【使用例】

会社と自宅で2台の親機を使用したい場合

まず、サテライトマネージャの[プロファイル]タブで、1番目のプロファイル(デフォルト)を選択します。

プロファイル名を、「会社設定」に変更します。

[基本]タブで会社の親機のネットワーク名を設定します。

ここで「OK 1 ボタンを押し、「会社設定」を保存します。

次に、再度サテライトマネージャの[プロファイル]タブで、2番目のプロファイル(プロファイル2)を選択します。

プロファイル名を、「自宅設定」に変更します。

「基本」タブで自宅の親機のネットワーク名を設定します。

ここで「OK」ボタンを押し、「自宅設定」を保存します。

上記のプロファイルを設定しておけばサテライトマネージャの「プロファイル」タブで、会社では「会社設定」、自宅では「自宅設定」を選択するだけで会社と自宅の親機の接続を切り替えて使用することができます。



20)お知らせ

ここでのプロファイルとはワイヤレス LAN として接続するワイヤレスアクセスポイントの 設定のことです。アプリケーションプロファイルとは異なります。

基本設定をする


子機の基本設定(通信モード、ネットワーク名など)を設定したり、利用できるアクセスポイントを検索する場合は、「基本」タブをクリックします。



通信モードの設定をします。

- ・アクセスポイント通信: 親機と子機間で無線 LAN 接続する場合に使用します。
- ・パソコン間通信:子機同士での無線 LAN 接続に使用します。

接続する親機(アクセスポイント)と同じネットワーク名を入力してください。親機の出荷時設定はWARPSTARxxxxxx(xxxxxx は装置側面に貼られているラベルのWAN/PC(MACアドレス)のMACアドレスの下6桁)です。 ネットワーク名がわからない場合は、[ネットワークの参照]をクリックしてください。

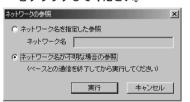

通信モードが「パソコン間通信」の場合、ネットワークの参照は正しく動作しない場合があります。

[ネットワーク名が不明な場合の参照]にチェックを入れ、[実行] をクリックしてください。

親機で「ネットワーク名が不明な場合の参照を拒否」に設定している場合は、[ネットワーク名を指定した参照]にチェックを入れて、ネットワーク名を入力し、[実行]をクリックしてください。

親機に暗号化の設定がされている場合、 グが表示されます。



接続先のネットワーク名 をクリックして [OK]を クリックしてください。

データ保護(暗号化)の設定をする

子機のデータ保護設定をします。

< WEPの設定(子機)>

- タスクトレイの [サテライトマネージャ] アイコンを右クリックする
- 「設定]をクリックする
- 「データ保護 'Pブをクリックする



- 「データ保護を有効]を ▼する
- 「はい]をクリックする
- [暗号強度]から[64bit][128bit]をクリックする
- 「指定方法]から「英数字]または「16進]をクリックし、キーを入力

「1番]から「4番]の4種類のキーを設定することができます。 親機に登録されている暗号化キーを設定してください。

8 [使用する暗号化キー]から使用するキーを選択する

親機で使用するキー番号と同じキー番号を 使用してください。キー番号が異なると通 信できません。



Q [OK]をクリックする




2 台目以降の子機を追加する場合は、1 台目と同じ暗号化キー番号と同じ暗号化キーを入力してください。

親機との接続状態を確認する

サテライトマネージャを起動すると、親機と子機の通信状態を確認することができます。

- タスクトレイの [サテライトマネー ジャ] アイコンを右クリックする
- **2** [状態]をクリックする 親機と子機の通信状態が表示されます。
- **3** 通信状態を確認し、[閉じる]をクリ ックする

無線の通信状態が「良好」となることを確認してください。「良好」と表示されないときは、「良好」と表示される位置までパソコンを移動してください。

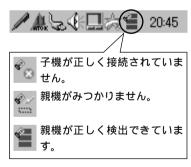



ワイヤレスネットワークの設定 (Windows® XPの場合)

Windows® XPの場合は、Windows® XPに内蔵されているワイヤレスネットワークの設定で設定します。

暗号化設定されていない親機に接続する場合(◆下記) 暗号化設定されている親機に接続する場合(◆ア6-14)

親機に接続する(親機に暗号化設定されていないとき)

- 1 パソコンの画面右下の通知領域に下図のようなバルーンが表示される
- ワイヤレス ネットワーケ接続 5 利用できのブイヤレス ネットワーケが 1 つとし上来ります。 利用可能なネットワークの一覧を表示するには、ここをワックして (ださい)
- パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする
- **3** 「利用できるネットワーク」を選択する
 - ・工場出荷時のネットワーク名は、「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxx は、親機の側面に記載されているWAN/PC(MACアドレス)の下6桁)です。
 - ・[利用できるネットワーク]に使用する親機が表示されていない場合には、親機の電源を入れ直し、手順1からやり直してください。

次の画面が表示されたときは、「セキュリティで保護されていなくても選択したワイヤレスネットワークへ接続する」にチェックを入れて[接続]をクリックしてください。

◢ [接続]をクリックする







がソコンの画面右下の通知領域で正しく接続されたことを確認する




暗号化を設定して親機に接続する(親機に暗号化設定されているとき)以下の設定はWindows® XPのワイヤレスネットワークを使用して 64bitWEP/128bitWEPをご利用になる場合の説明です。

暗号化の設定を行う場合は必ず親機側を先に設定してください。

1 パソコンの画面右下の通知領域に下図のようなバルーンが表示される



- パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする
- **3** 「利用できるネットワーク」を選択 する
 - ・工場出荷時のネットワーク名は、「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxxは、親機の側面に記載されているWAN/PC (MACアドレス)の下6桁)です。
 - ・[利用できるネットワーク] に使用する親機が表示されていない場合には、親機の電源を入れ直し、手順 1 からやり直してください。

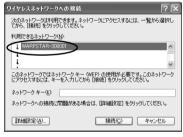



<Windows® XP Service Pack 1のとき>

4 [詳細設定]をクリックする

5 接続する親機のネットワーク名をクリックし、[構成]をクリックするすでに接続する親機のネットワーク名が[優先するネットワーク]に表示されている場合は、[優先するネットワーク]欄からネットワーク名を選択し、[プロパティ]をクリックします。



6 ~ の設定を行う

[データの暗号化]にチェックする [キーは、自動的に提供される]のチェックをはずす

[ネットワークキー] は、親機に入力した暗号化キーを入力してください。

キーの形式:

親機で「指定方法」を英数字と設定した場合は、ASC 文字を選択してください。 親機で「指定方法」を16進数と設定した場合は、16進数を選択してください。 キーの長さ:


親機で「暗号強度」を標準(64bit)と設定した場合は、40bitを選択してください。 親機で「暗号強度」を拡張(128bit)と設定した場合は、104bitを選択してください。 キーのインデックス:

お使いの親機の「使用する暗号化キー」 の番号から、1を引いた数をキーのイン デックスに入力する

(親機では、使用する暗号化キーは1~4 ですが、ワイヤレスネットワークでは、0 ~3となっているためです。双方のキーを 設定する"テーブル"を合わせないと、 通信が行えません。)

親機側は、クイック設定 Web の[無線 LAN 側設定] - [暗号化(WEP)]で使用する暗号化キー番号を確認してください。

[OK]をクリックする

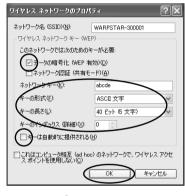

<Windows® XP Service Pack 1> の場合は画面が異なります。次ペー ジを参照してください。

・(!) 暗号化設定 < Windows® XP Service Pack 1 の場合 >

Windows® XP Service Pack1 をインストールした場合、手順6の画面が異なります。 以下の手順で設定を行ってください。

[データの暗号化]にチェックする [キーは、自動的に提供される]のチェックを はずす

[ネットワークキー]を入力し、同じものを [ネットワークキーの確認入力]に再入力する ASC 文字/16 進数の別は入力された文字 列の長さを元に自動識別されます。

- ・ASC 文字の場合:英数字5文字、または13文字で指定(13文字は親機に128bitWEPを設定している場合のみ)
- ・16進数の場合:0~9・A~Fで10文字、または26文字で指定(26文字は親機に128bitWEPを設定している場合のみ)

WARPSTAR ベースの設定に合わせてキーのインデックス番号を選択する。

[キーのインデックス] 1 ~ 4 番 は、 WARPSTAR ベースの[使用する暗号化 キー] 1 ~ 4 番に相当します。

[OK]をクリックする



親機との通信状態を確認するには

Windows® XP の場合は次の手順で通信状態を確認できます。

- 1 パソコン画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク 接続アイコンを右クリックする
- タ [状態]をクリックし、[全般]タブで確認する
- **3** 無線設定が正しく行われていること を確認する

・[状態] は「接続」になっていること ・[速度] が「1 ~ 11Mbps」になっている こと



応用編 WARPSTAR 5 7 活用しよう

6-3 ネットワーク対応アプリケーション (ネットワークゲームなど)を利用する

ネットワーク対応アプリケーション(ネットワークゲームなど)を利用する場合、ネッ トワークゲームによっては設定が必要な場合があります。あらかじめゲームの Web サイ トなどでご確認ください。設定方法には次の方法があります。

- 1.ポートマッピングを使う
- 2.PPPoF ブリッジを使う
- 3.シングルユーザアクセスモードを使う

ここではポートマッピングを使う方法、PPPoE ブリッジを使用する方法を説明しています。 シングルユーザアクセスモードについては 🙈 「機能詳細ガイド」(HTML ファイル) を 参照してください。また、アクセスマネージャ(ホームページにて公開予定)のアプリケ ーションプロファイリング機能を使う方法もあります。

ポートマッピングを設定する

ポートマッピングを設定し、ゲームなどで使用するポートの設定を行います。

- パソコンを起動する
- WWW ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く 親機のIPアドレスを入力しても開きます。 (工場出荷時は192.168.0.1です。)
- ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力する 3 ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
- 「詳細設定] の ▼ をクリックし、「ポートマッピング設定] をクリッ クする
- 「編集する接続先↑の ▼ をクリックし、編集する接続先を選択する 5

[NAT エントリ編集]欄で設定する
 [エントリ番号]で空いている番号を選択します。

最大50個設定できます。

[変換対象ポート]でポート番号を指定します。

[変換対象プロトコル]でTCP、UDPから選択します。

[宛先アドレス]で上で設定したポートに対して固定的に割りあてるクライアントパソコンのIPアドレスを入力します。親機のDHCPサーバ機能を使い、クライアントパソコンにIPアドレスを自動割り当てしている場合は「connectuser」またはMACアドレスを指定します。



- 7 [編集]をクリックする
- **Q** [最新状態に更新]をクリックする
- $9^{-(NAT エントリ] 欄で設定したエントリ番号を<math>\Gamma$ にする
- **10** [NATエントリ]欄で[適用]をクリックする
- 11 [登録]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。




ポート、プロトコルについてはアプリケーションの提供元に確認してください。

PPPoE ブリッジ機能

PPPoE (PPP over Ethernet) プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続することができます。

親機がPPPoE モードのときに使用することができます。本機能を使用した場合、LAN側に接続されているパソコンやゲーム機のうち使用できるのは最大8台までです。PPPoE ブリッジで接続できるパソコンやゲーム機の台数は接続事業者によって異なります。接続事業者にご確認ください。

「PPPoE ブリッジ機能」では、外部からのアクセスが可能になり、セキュリティが低下します。

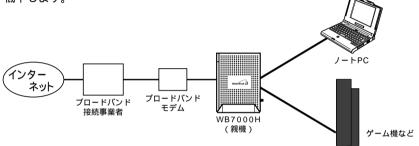

PPPoE ブリッジ機能でできること

- 1.PPPoE ブリッジ機能を使うと次のことができるようになります。
 - (1)Windows® XPでサポートされている次のアプリケーションなどをご利用いた だけます。

利用確認アプリケーション リモートデスクトップ リモートアシスタンス

- (2) PPPoE 対応のゲーム機 (PlayStation®2 など) を接続できます。
- (3) PPPoE ブリッジ機能を用いることにより、ご利用のパソコンは、親機のルータ 機能や NAT 機能を介さずに、直接親機に接続している ADSL モデムと PPPoE の処理を行うため、パソコンにグローバル IP アドレスを取得することができます。

2.準備

Windows® XPでサポートされている機能を PPPoE ブリッジ機能を使って実現するには次の条件が必要です。

- PPPoEをサービスにしている事業者と契約(NTTのフレッツ・ADSL等)し、 PPPoE接続していること
- ・使用する Windows® XP 搭載パソコンがグローバル IP アドレスを取得できること
- ・これらの機能を使って通信する相手も同様の環境であること
- 1) PPPoE の接続設定をする
- 2) パスポート登録をする(リモートデスクトップの場合は必要ありません)

3.利用できること

- (1)リモートデスクトップ:パスポートへの登録不要接続した相手側のパソコンを完全に操作することができます。 そのとき接続された方は、接続されていることを表示し、キー入力を拒否します。
- (2)リモートアシスタント:以下すべてパスポートへの登録が必要です。 接続した相手の画面が現在どのように表示されているかを見ることができます。

4.使いかた

- (1) PPPoE をサポートしている接続ソフト(広帯域接続)を用いてプロバイダにアクセスします。
- (2)各サービスに応じてサービスを起動します。



(()) お知らせ

アプリケーションの操作方法は、パソコンのサポート窓口でお問い合わせください。

シングルユーザアクセスモード

シングルユーザアクセスモードとは、一時的に全ポートを独占利用することで、チャットやゲームなどのネットワークアプリケーションを利用する際簡単に利用を可能とするモードです。シングルユーザアクセスモードに設定することで、具体的なTCP / UDPポートの設定をすることなく、また、他の人からの相乗りを禁止(排他利用)したい時などでも利用することができます。

自動接続において、「常時接続」設定では、「シングルユーザアクセス」を利用することができません。かならず、「要求時接続」に変更してください。なお、「要求時接続」では、「通常動作」「シングルユーザアクセス」ともに利用が可能です。

「シングルユーザアクセスモード」では、外部からのアクセスが可能な状態になり、セキュリティが低下します。

シングルユーザアクセスモードは、各メーカから提供されている TCP / UDP ポートの設定情報で動作しないゲームやアプリケーションがある場合のみ使用し、利用時以外は切断することをおすすめします。

設定方法

<クイック設定 Web >

- 1 インターネット接続先を設定する 3章または、4章を参照してください。
- **2** [基本設定]のプルダウンメニューから[基本設定]を選択し、[自動設定]欄の接続モードは「要求時接続」を選択する
- ? [設定]をクリックする
- 自動接続をシングルユーザモードにしたいときは、「詳細設定」のプルダウンメニューから「高度な設定」を選択し、「NATモード」は「シングルユーザアクセスモード」を選択する



- 5 すでに「複数固定 IP サービス」を選択していた場合は、[複数固定 IP サービスを無効にした・・・] 画面が表示されるので、[OK] をクリックする。
- **6** [設定]をクリックする



﴿()>) お知らせ │

シングルユーザモードに設定した場合、「DMZホスティング機能」「複数固定IPサービス」、「UPnP機能」との併用はできません。


6-4 ゲーム機を接続する

親機の ETHERNET ポートにゲーム機を接続することができます。

親機の ETHERNET ポートとゲーム機を ETHERNET ケーブルで接続 する

ETHERNET ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原因になる場合があります。

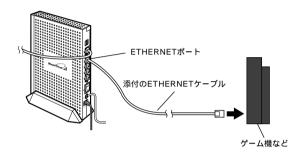

ETHERNET ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認する

WARPSTAR の設定

WARPSTAR の設定は、WARPSTAR に接続された別のパソコンから行うか、ゲーム機で WWW ブラウザが使用できる場合には、クイック設定 Web で設定します。

らくらくウィザードで設定する

- 3-1 親機の ETHERNET ポートにパソコンを接続する (◆P3-3)
- 3-2 WARPSTAR 子機 (WL11CB など) で無線 LAN を使用する (◆P3-19)

クイック設定 Web で設定する

4章 クイック設定 Web で WARPSTAR の設定を行う (◆FP4-1)



20)お知らせ


WL11E(別売り)を子機として使用するとワイヤレスでゲーム機を接続することができます。その場合の設定方法については、WL11Eの取扱説明書をご覧ください。

6-5 HUB **として使う (ルータ機能を停止する)**

本商品では、HUB(ハブ)モードを利用して、既存のLANに無線のアクセスポイントとして接続したり、ルータタイプのADSLモデムと接続して、下記のような構成でネットワークを拡張することができます。

本モードは「無線 HUB モード」と同じです。

本モード設定によりルータ機能が停止し、HUB およびワイヤレスアクセスポイントとして動作します。

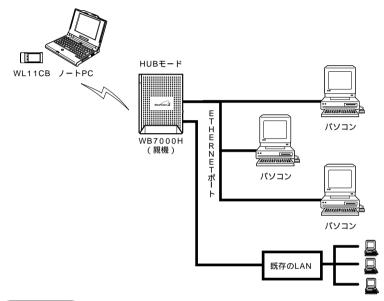

お願い

親機を HUB モードに設定すると、全てのルータ機能が利用できません。また、らくらくウィザードやクイック設定 Web による各種設定もできなくなります。設定変更する場合は、ADSL モデムの接続をはずして、ディップスイッチの 2 を [OFF]にし、HUB モードを解除してかららくらくウィザードやクイック設定 Web で設定を変更してください。

HUBモードをご利用になる場合は、あらかじめらくらくウィザードやクイック設定Webで無線通信に関する設定を行った後、HUBモードに変更してください。

ADSL モデム等を接続する場合は ETHERNET ポートに接続してください。



🛪 お知らせ

外付けルータタイプのモデムと接続する場合で、次のような場合には本商品のルータ機能を止めて使用する HUB (無線 HUB)モードをご利用ください。

- ・本商品の持つルータ機能を使用しないとき
- ・ルータ機能を持つ装置を多重した接続になり、回線が持つスループットを十分に引き出すことができないとき

HUB モード設定

HUBモードを設定するときは次の手順で行います。

らくらくウィザードをインストールする(◆P3-4)



らくらくウィザードで設定する Step 1 (Step 2、3 は不要です)

親機の ETHERNET ポートに接続する場合 (◆ P3-3) 子機で無線 LAN 接続する場合 (◆ P3-19)



HUB モードに設定する

ディップスイッチで HUB モードに変更します。

1 親機の電源を切る

親機背面のディップスイッチの2を「ON」にする つまようじなど先の細いものでディップスイッチを「ON」側に倒してください。



DIP SW2

ON : HUB モード

OFF:通常モード(初期値)

3 親機の電源を入れる 電源を入れ直すときは、10秒以上の間隔をあけてください。 HUBモードから通常モードに戻すには、親機の電源を切ってからディップス イッチの2を「OFF」にし、親機の電源を入れなおします。






ルータタイプの ADSL モデムやハブと接続する

親機とルータタイプの ADSL モデムまたはハブを接続します。

親機の背面にある ETHERNET ポートとルータタイプの ADSL モデムなどを ETHERNET ケーブルで接続し、モデム、親機の順で電源を入れる

ETHERNET ポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。

ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原因になる場合があります。

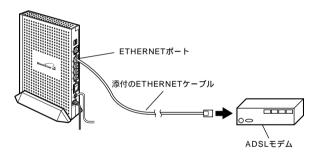

2 親機の背面の ETHERNET ポート状態表示 LED が点灯することを 確認する

ETHERNET ポート状態表示 LED が点灯すれば、LAN ポートは正しく接続されています。

お願い

HUB モードでは、親機背面の一番上にあるブロードバンド接続ポートはご利用になれません。ETHERNETポートに接続してください。



6-6 TV **電話をする(** Windows Messenger **を利用する)**

本商品とパソコンの UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ)機能を利用して、TV 電話をするなど、パソコンの Windows Messenger や MSN Messenger の次の機能をご利用になることができます。

	Windows Messenger Ver4.6以上	MSN Messenger Ver4.6
機能名	(Windows® XPをご利用の場合)	(Windows® Me をご利用の場合)
電話をかける		
インスタントメッセージ		
ファイル転送		
音声チャット		
ビデオチャット		機能なし
アプリケーション共有		機能なし
ホワイトボード		機能なし
リモートアシスタンス (ファイル転送機能)		機能なし

本商品とパソコン側の設定が必要です。設定方法の詳細については、 🙈 「機能詳細ガイド」(HTMLファイル)を参照してください。

ただし、本商品の設定は初期値で「使用する」になっていますので、パソコンで、UPnPの設定をすることで、利用ができます。



お知らせ

UPnP 機能は、Windows® XP または Windows® Me のパソコンでのみご利用になれます。

Windows® 98/2000/NT4.0 で、MSN Messenger4.6 をご使用の場合、「電話をかける」、「インスタントメッセージ」はご使用頂けます。

「電話をかける」サービスは、別途 ADSL 接続事業者とのご契約が必要です。

フレッツ・ ADSL などの PPPoE が使用できる環境では、PPPoE ブリッジを使用することで、1 台のパソコンのみで利用ができます。



6-7 **親機をバージョンアップする**

各種ユーティリティやファームウェアを最新のものにバージョンアップすることによって、親機に新しい機能を追加したり、場合によっては、親機の操作を改善します。 [用語] ファームウェア: 本商品を動かすソフトウェアのことです。

ファームウェアやユーティリティをバージョンアップする

Aterm Stationからダウンロードしてきた最新のファームウェアやユーティリティに バージョンアップします。Windows®以外のOSはクイック設定Webの「メンテ ナンス」のプルダウンメニューから「ファームウェア更新」で行ってください。 (級 機能詳細ガイド)

お願い

バージョンアップ中は絶対に本商品の電源を切らないでください。

ファームウェアをバージョンアップするときは、現在使用しているユーティリティでバージョンアップしてください。そのあとでユーティリティも最新のものにバージョンアップしてください。

お使いの本商品用以外のファームウェアを使ってバージョンアップを行うことはできません。無理にバージョンアップを行うと、本商品が動作しなくなります。

バージョンアップを開始する前に、パソコンのすべてのアプリケーションと、タスクトレイ (Windows® XP の場合は「通知領域」)などに常駐しているアプリケーションを終了させてください。

Windows®の場合

- 1 Aterm Station (http://121 ware.com/aterm/) にアクセスする
- **2** バージョンアップの項目からお使いの機種と OS を選択し、[GO] をクリックする
- **3** 内容をよく読んでご利用になるファームウェアやユーティリティをダウンロードする
- $m{1}$ ダウンロードが終了したら、インターネットの接続を切断する
- ダウンロードしたファイルをダブルクリックする
 インストールが始まります。
 詳細は、各ユーティリティのセットアップのページや Aterm Station の説明をお読みください。

?) こんなときにはー

- POWER ランプがずっと赤点滅したままになっている -

バージョンアップに失敗しています。その場合には、NEC 保守サービス受付拠 点へご連絡ください。修理は、すべて持ち込み修理となります。

(美()>∞) お知らせ |

親機のファームウェアのバージョンアップは「クイック設定 Web」で行うこともできます。 バージョンアップの方法については、 🔊 「機能詳細ガイド」(HTMLファイル)を参照し てください。

6-8 2 台目以降のパソコンを接 続する

子機を増設する

あとから子機を増設するには、次の手順で設定を行ってください。

親機に MAC アドレスフィルタリングの設定を行っている場合は、「6-1 セキェリティ対策をする」(❤ P6-2)を参照して設定をしてください。



らくらくウィザードをインストールする(◆P3-20)



らくらくウィザードで設定する

「Step1 PC と親機間の通信を確立する」(◆P3-23)のみ行ってください。 Step2 以降は、1台目のパソコンから設定した内容が親機に書き込まれていますので設定の必要はありません。



親機との通信状態を確認する(◆P6-12、P6-16)



増設した子機からのインターネット接続を確認する(◆P5-2)



(()) お知らせ

親機に接続できる子機は「8-2 別売オプション」(♥ P8-6) やホームページ Aterm Station (「動作検証情報」 –「[WARPSTAR] ワイヤレス LAN 相互接続確認情報」) で確認してください。



ご参考

本商品がうまく動かない、操作しても違う結果になるなど、お困りのときには本章をお読みください。

7章	お困りのときには7-1
8 章	付録8-1

- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。
- Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
- Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
- Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。





7

お困りのときには

7-1	トフノルンユーティング/-2
7-2	親機を初期化する7-22
7-3	自己診断7-24

お困りのときには 7-1 トラブルシューティング

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらをご覧ください。

本書の他に、添付 CD-ROM 収録の電子マニュアル「お困りのときには」で、さまざま な症状と対策方法を記載しております。本章と合わせてご覧ください。(◆ア前文-16) 該当項目がない場合や、対処をしても問題が解決しない場合は、親機を初期化し (♥P7-22) 初めから設定し直してみてください。初期化を行うと本商品のすべての 設定が消去されますのでご注意ください。初期化を行う前に、現在の設定内容を保存し ておくことができます。(機能詳細ガイド)

置に関するトラブル


どこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認のうえ、その原因と対策をご覧 ください。

親機前面の PC)WER ランプは点灯していますか?	いいえ	
	(a参照 ◆ P7- 3)		
親機背面のブロ	コードバンド状態表示 LED は点灯していますか?	いいえ	
	はい	(b 参照 ◆ P7-3)	
親機と正しく打	妾続できていますか?		
子機からの	親機と正しく接続されていますか?(らくらくウィ	一 いいえ	
接続の場合	ザードで「親機との通信が確立されていません」と	ー いいえ (c参照 ◆ FP7-4)	
	表示される場合は正しく接続されていません)	(-2/1111)	
	はい		
パソコンに IP		いいえ	
(確認方法は、	P7-5 を参照してください)	いいん (d参照 ◆ P7-5)	
	はい	(2 ,	
親機の設定が行	テえますか?		
WWW ブラウ	フザ(クイック設定 Web)で設定画面が表示でき	— いいえ	
ますか?		(e参照 ◆ P7-6)	
らくらくウィ	一 いいえ		
	(f 参照 ◆ P7-7)		
< PPPoE ₹-	はい - ドの悍会 >	_	
_	ーの場合 / 品前面の PPP ランプが点灯していますか?	いいえ (g 参照 ◆ F7-7)	
IXALIX\ TIGH		(935	
<ローカルル-	- タモードの場合 >		
・WAN側IP	アドレスが正しく表示されていますか?	いいえ	
・クイック設定	・クイック設定 Web の[情報] - [現在の状態] - [状態表示]		
で WAN側I	Pアドレスが表示されていますか?	(h 参照 ◆ P7-8)	
	ltii		
インターネット	トに接続できましたか?	いいえ (i参照◆FP7-9)	
ローカルル	ー ローカルルータモードの場合は、PPPランプは点灯しません。		

a.親機前面の POWER ランプが点灯しない

症状	原因と対策	
POWER ランプが点灯しない	電源が入っていません。 電源コードがはずれている 電源コードを電源コンセントに差し込んでください。 電源スイッチが入っていない 電源スイッチが入っていない 電源スイッチが「リコンの電源に連動したコンセさい。 電源コードがパソコンの電源に連動したコンセントに差し込まれている 電源はパソコンの電源などに連動したコンセントに直接接続して、では、のパソコンの電源はがはなく、ださい。パソコンの電がが切れる電源はがは、大きなとので、カーに直接を表していないが確認してください。 電源はパソコンの電がは、ロードがは、ロードが破損していないが確認が、コンをはずくにはでください。 電源は、では、大きないのでは、では、大きないでは、は、大きないでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	

b.親機背面のブロードバンド状態表示 LED が点灯しない

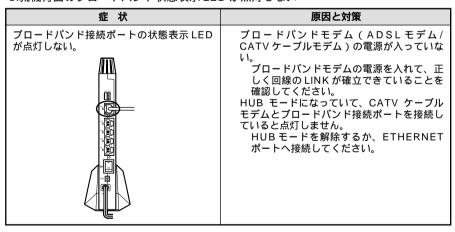

c.らくらくウィザードで「親機との通信が確立されていません」と表示されている

症 状 原因と対策 らくらくウィザードで「親機との通信が確立 子機(WL11CB)からの接続の場合は、サテ されていません」と表示されている ライトマネージャで無線が正しく通信できて いるか確認してください(◆P6-12) WARPSTAR らくらくウィザード WARPSTARペースとの過信が確立されていません。 通信状態が範囲外または使用不可の場合サテ ライトマネージャの設定を確認してください。 ドライバはインストールされていますので、以下の点が原因として考えられます。ご確認べださい。 クイック設定 Web などでモードの変更、接続 ・ケーブルケードが正しく接続されていない ・WARPSTARペースとの個が電波状況が良くない付テライト使用の場合) ・ユーティリティの参照やアドレスが実際と異なっている ・デバイスが停止/未使用に変を合っている。 先の登録や更新等、ファームウェアのバー ジョンアップを行った場合などにも、親機が一 時的に機能停止状態になるため、このメッセー 上記の点に問題がない場合、ドライバが正しく動作していないことも考えられます。[各種ドライバの歌文と削除]ページの[各種ドライバのアンインストール」で再度・フィトール、こまてください。 ジが表示されます。 データ保護(WEP)の暗号化キーが親機、 ÖK 子機間で一致していない 親機と子機の設定を確認してください(◆ P6-7、 6-11、6-14)。 お使いのパソコンにプロキシが設定されてい たり、ファイアウォール、ウィルスチェック 等のソフトがインストールされている場合 に、設定ができなかったり通信が正常に行え ない場合があります。 ファイアウォールなどの動きによって本商 品との通信に必要なポートが止められてし まっている可能性があります。 その場合には、次の手順で設定を確認してく ださい。 ファイアウォールソフト側で本商品との通 信に必要なポートを空ける。 (アドレス: 192.168.0.*、TCPポー ト番号: 23/53/75/80、UDPポート 番号: 69/161) で改善しない場合は、ファイアウォール ソフトを停止またはアンインストールして ください。 親機とワイヤレス子機間の電波状態が悪い 電波の届く範囲まで子機を移動したり、親機 や子機の向きをかえたりして電波状態を確認 してください。 別売りのワイヤレス LAN 外部アンテナ (PA-WL/ANT1) [121 ware (http://121ware.com/)で購入可能〕を ご使用ください。ただし、周囲の電波状況や 壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などに より、改善状態は異なります。(改善できな いこともあります。)

d.パソコンに IP アドレスが設定されていない

(次ページに続く)

e.WWW ブラウザで設定画面が表示されない(クイック設定 Web が起動しない)

e.WWW フラリザで設定凹面が表示されない(クイック設定 Web が起動しない)			
症状	原因と対策		
WWW ブラウザ画面のアドレスに「http://web.setup/」と入力してもクイック設定 Web が表示されない	プロキシの設定をしていませんか プロキシの設定をしている場合、受付が拒否されます。 Internet Explorer の場合以下の設定を行ってください。 「ツール] - [インターネットオプション] - [接続] - [LANの設定]の順にクリックします。 「プロキシサーバを使用する]の[詳細]をクリックして、例外に「web.setup」を入れてください。 代わりにIPアドレスを入れても表示できます。親機のIPアドレスを入れても表示できます。 IPアドレスを変更している場合は、変更した値を入力してください。 お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルスチムリンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルスチーのソフトがインストールされている場合に、設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります(◆ア1-16、1-22)。		
WWW ブラウザで親機にアクセスすると、ユーザ名とパスワードを要求される ***********************************	WWW ブラウザで親機にアクセスすると、ユーザ名とパスワードを要求されます。 ユーザ名には、[admin]を入力してください。パスワードには、WWW ブラウザで親機に一番最初にアクセスした際に、登録したパスワードを入力してください。ただし、らくらくウィザードから親機に対して、パスワードを登録した場合は、そのパスワードを入力してください。		
ページが正常に開けない	JavaScript が無効に設定されている WWW ブラウザの設定で JavaScript を有 効に設定してください(❤ P1-23)。		
	複数固定 IP サービスをご利用の場合、グローバルIP アドレスを割りつけたパソコンから本商品を設定するには「http://web.setup/」と入力してもクイック設定 Web 画面は開きません。Web ブラウザのアドレスに、接続事業者またはプロバイダから割りあてられた本商品のグローバルIP アドレス (例えば http://200.200.200.1/)を入力してください。		
クイック設定 Web が開かない	ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は、IPアドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。パソコンのIPアドレスを自動取得に設定してみてください(◆P1-17)。		

f.らくらくウィザードが使用できない

症状	原因と対策
パソコンのネットワークの設定が正しくされ ていない	「パソコンのネットワークの確認」の手順で設定 を確認してください(❤️P1-17)。
らくらくウィザードの [Step1 PCとWARPSTARベース間の通信を確立する]が正常に終了しない(❤P3-7)	ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は、IPアドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。パソコンのIPアドレスを自動取得に設定してみてください。子機から接続している場合は、P7-4らくらくウィザードで「親機との通信が確立されていません」と表示されているの原因と対策を参照してください。

g.PPPoE モードで親機前面の PPP ランプが点灯しない

g.PPP0E モートで親機削面の PPP ラクノか点灯 しない		
症状	原因と対策	
PPP ランプが点灯しない	パソコンから WWW ブラウザ等でインター ネットにアクセスしてください。 PPPoE モードの場合、インターネットへ通 信が開始された時点で PPP ランプが点滅し、 しばらくして点灯に変わります。	
PPP ランプが速い点滅をしている	ブロードバンドモデムのWAN側が接続されていることを確認してください。ADSLモデムをご使用の場合、ADSLリンクが確立していることを確認してください。 NEC製のADSLモデムをご使用の場合はモデム前のLINEランプが点灯します。LINEランプが点灯します。LINEランプが点域している場合はADSLモデムの取扱説明書を参照して対策してください。対策後、パソコンからWWWブラウザ等でインターネットにアクセスしてください。PPPOEモードの場合、インターネットへ通信が開始された時点でPPPランブが点滅し、しばらくして点灯に変わります。	
PPP ランプが遅い点滅、速い点滅を繰り返している	プロバイダ等から送られてくる接続ユーザー名、接続パスワードが正しいことを確認してください。接続ユーザー名、接続パスワードについてはご契約のプロバイダへお問い合わせください。接続ユーザー名、接続パスワードが間違っているー般的に下記が区別されますのでご注意ください。接続ユーザー名(ログイン名):半角、全角パスワード:半角、全角、パスフード:半角、全角、大文字、小文字をあわせてください。	

(次ページに続く)

h.WAN側IPアドレスが正しく表示されない

症 状	原因と対策
クイック設定 Web の状態表示で WAN 側 IP アドレスが表示されない	でいるない。 では、

i.インターネットに接続できない ADSL **接続に関するトラブル**

症 状	原因と対策
ダイヤルアップ接続のウィンドウが開いてくる	WWW ブラウザやメールソフトの設定が、 LAN接続の設定になっていない。 LAN接続の設定になっているかどうかを 確認してください(❤P1-17)。
インターネット接続中に回線が切断される	ADSL(PPPoE)モードの場合、無通信監視 タイマで自動切断される場合があります。 無通信監視タイマはクイック設定 Web の [WAN側自動接続]の[接続先の切断]で設 定できます。
外付けルータタイプ ADSL モデムを接続して ADSL 接続できない	WAN側とLAN側のIPアドレスが同じになっている。次の手順でIPアドレスが同じか確認したす。IPアドレスを確認します。IPアドレスを確認します。WAN側:クイック設定Webの「情報」の「現在の状態」で「WAN側IPアドレスを確認します。が「0.0.0.0"になっているLAN側(本商スを変更します。クイック設定とで、IPアドレスを変更します。クイック設定とで「IPアドレスと変更します。クイック設定が「IPアドレスが正しくだが、フェールの「LAN側設定」で「IPアドレスが正しくがリックで「WAN側IPアードレスが上げでは、IOK」が表示されていない場合、スターのでは、「OK」が表示されていない場合は、アアドレスが表示されていない場合は、IPアドレスが表示されていない場合は、IPアドレスが表示されていない場合は、IPアドレスが表示されていない場合は、IPアドレスが表示されていない場合は、IPアドレスが表示されていない場合は、IPアドレスが表示されていない場合は、IPアドレスが表示されていない場合は、IPアドレスが表示されていないまたは親機では、IPアードでレスが表示しているが表示しているがは表示しているがは表示していたださい。

(次ページに続く)

症状	原因と対策
外付けルータタイプ ADSL モデムを接続して ADSL 接続できない (つづき)	外付けルータイプ ADSL モデムの接続設定ができていない。 ADSL モデムが親機と同じIP アドレス・ス192.168.0.1 になっている可能性があります。次の手順でIPアドレスが同じか確更します。で、LAN側のIPアドレスをで、LAN側でIPアドレスをで、U1) IPアドレスをで、WAN側IPアドレスをで、U1) IPアドレスをで、U2) IPアドレスをで、U3) IPアドレスを変更します。の「現在の状態」で「WAN側IPアドレスを確認するとで、ID IPアドレスを変更します。クイシ設定 Webの「IPアドレスを確認するとで、IPアドレスをで、ID IT をで、ID IT をには、ID IT
ADSL(PPPoE)接続できない	ユーザID とパスワードが間違っている ADSL インターネット接続のユーザID は、「************************************

症 状	原因と対策
ADSL (PPPoE)接続できない (つづき)	フレッツ・ADSL接続後、電源のON/OFFなどで、異常終了した場合、本商品の再起動において、一定時間(最大で5分間程度)接続できない場合があります。一定時間経過後再接続してください。
ADSL (PPPoE)接続に成功してもホームページが開けない	IP アドレス、DNS ネームサーバアドレスが間違っている。 自動取得できないプロバイダの場合、プロバイダから指定された IP アドレスや DNSネームサーバアドレスを接続先の設定画面で入力してください。
HUB モードで使用しているが、インターネット接続できない	ADSLモデムをブロードパンド接続ポートに接続していませんか。 HUBモードではブロードパンド接続ポートは使用できません。

(次ページに続く)

CATV 接続に関するトラブル

症 状	原因と対策
CATV インターネット接続に失敗する	回線側のIPアドレスが取得できていない。 クイック設にWebの「情報」の「現在の 状態」で「WAN側IPアドレス」を確いい現では、IPが取得できているに い場合は、いったん「IP解放」をクリック してから「IP再取得」をクリッさい。 他のブロードバンドルータやがコン接続して して通信したルーターでが知にに接続して通信したルーダーがの機種によっては、アドレスを正して通信してが過によっては、アドレスを記したルークをがリコンとがしたがして、この機種によっのMACアがあります。 ないとはして、この場合は、カリーでは、20分ほできる場合は、なりはできる場合があります。 の場合は、20分ぼできる場合があります。 に CATV接続事業者によっ必要にないまして、なりないとないとないとないとないますいをのののは、20分にできる場合があります。 の場合は、20分にできる場合があります。の場合は、20分にできるよっとで可避できる場合は、あります。 の場のWAN/PCのMACアドレスを申請してください。
CATV インターネット接続に成功してもホームページが開けない	ドメイン名、ホスト名が指定されていない。 CATV事業者によってはドメイン名やホス ト名を入力しないと接続できない場合があ ります。事業者に確認してWAN設定の編 集からドメイン名やホスト名を入力してく ださい。 ゲートウェイ、DNSネームサーバが指定さ れていない。 CATV事業者によってはゲートウェイや DNSネームサーバを入力しないと接続でき ない場合があります。事業者に確認して WAN設定の編集からゲートウェイやネー ムサーバを入力してください。

症状	原因と対策
WAN側IPアドレスが取得できない しばらくすると回線が切断され、WAN側IPアドレスが、「0.0.0.0」になってしまう	プロードバンド接続ポート状態表示 LEDが 点灯しているか確認してください。されていない場合、 プロードバンド接続ポート状態表示 LEDが に切り では WAN側IP アドレスが正とく説でです。 クリア・ドルスが 関ロ アドレスが 表示されていない場合 は、「IP 再取得」が です。 クリスが 表示されていない は で で で で で で で で で で で で で で で で で で

ユーティリティに関するトラブル

らくらくウィザードに関する問題

症 状	原因と対策
Windows® XP/2000 で、らくらくウィザードがインストールできない	Administrator権限のあるユーザでログオンしていない。 「Administrator」権限のあるユーザでログオンしてください。「Administrator」 権限のないユーザではインストールが行えません。
らくらくウィザードのメニューボタンに押せ ないものがある	親機の電源が入っていない。 親機の電源が入っているか確認してください。 インストール時の設定が完了されていない場合は、一部のボタンは使えません。 ドライバのインストールが正しく行われていない場合は、最初に「ドライバのアンインストール」を実行して古いドライバを削除してから、らくらくウィザードを起動してドライバのインストールと基本の設定をやり直してください。
Windows® XP で子機のドライバがインストールできない	ご使用のパソコンに Windows® XP に付属 の無線 LAN ドライバが組み込まれている場 合は、ドライバが自動的に組み込まれます。 以降の設定は、Windows® XP のワイヤレ スネットワークの設定で行ってください。 Windows® XP で子機をご利用の場合は サテライトマネージャを使用できません。

クイック設定 Web に関する問題

症状	原因と対策
バージョンアップに失敗して、親機の POWER ランプが赤点滅している	フラッシュ ROM に書かれているプログラム (ファームウェア)が消えています。 NEC 保守サービス受付拠点にご連絡くだ さい。修理はすべて持ち込み修理となりま す(◆P8-10)。
管理者パスワードを忘れてしまった	親機を工場出荷状態に初期化してください。 この場合、設定した値はすべて初期値に戻っ てしまいます(❤ P7-22)。 ただし、クイック設定 Webの[メンテナンス]-[設定値の保存&復元]で以前の設定値をファイルに保存してあると簡単に復旧させることができます。設定変更する場合は設定値を保存しておくことをお勧めします。(♣️ 機能詳細ガイド)
本商品のバージョンを確認したい	クイック設定 Web で確認することができます。 「情報」の「現在の状態」の「ファームウェア バージョン」で確認します。
[設定]ボタンを押しても、状態が反映されない	登録ボタンを押していない。 各設定項目において、設定ボタンを押しても状態は反映されません。 左側フレーム内の[登録]ボタンを押し、親機を再起動する必要があります。
[登録] ボタンを押した後に、「ページを表示できません」と表示される	親機が再起動しているためです。 [登録]ボタンを押すと、親機が再起動する ため、「ページが表示できません」と表示さ れますが、異常ではありません。WWW ブ ラウザを終了し、再度、WWW ブラウザを 起動してください。

(次ページに続く)

サテライトマネージャに関する問題

症状 原因と対策			
7 144 18 H 7 4 · · ·			
子機が使えない	[サテライトマネージャ] アイコンが使えるい (青表示)にならない 通信状態が「範囲外」と なる	親機、「一ではいって、いて、「では、ででは、ででは、ででは、ででは、でででは、でででは、でででは、ででで	
	[サテライトマネージャ] は使える状態(青表示) になるが親機に接続でき ない	データ保護を有効にしている場合は、親機とキーが一致しているか確認してください(◆P6-7、6-11、6-14)。	
	ネットワーク名を忘れて しまった	有線 LAN(ETHERNETポート)のパソコンから、クイック設定 Web の [詳細設定] - [無線 LAN 側設定] で設定し直してください(❤ P6-3 》。サテライトマネージャの設定画面の「ネットワークの参照」で、「ネットワーク名が索」をクリックして親機を検索してください。ネットワーク名とアクセスポイント名で本体を識別できます。本体背面のディップスイッチ設定による初期化(エ場出荷状態に戻す)をしてください(❤ P7-23 》、出荷時のネットワーク名の設定は「WARPSTAR-xxxxxxx」になっています(xxxxxxx は本体側面の WAN(MAC アドレス)の下 6 桁)です。	

症 状		原因と対策
	<u> </u>	派凶こが来
子機が使えない(つづき)	「ネットワークの参照」で 親機がみつからない	電波を検出でいます。 で表ないり「できない」できない。 できないりできないりできない。 でネットワー会がのの参ります。」で、 でネットワーをのです。 でネットワーをのです。 でネットワーをのです。 で、本のでは、 で、ないででででででででででででででででででででででででででででででででででで
	データ保護設定(暗号化)のキーを忘れてしまった	ETHERNET ポートに接続したパソコンから、クイック設定 Web の [詳細設定] - [無線 LAN 側設定] で設定し直してください(❤ P6-4)。 親機を工場出荷状態に戻してください。暗号化がすべてクリアされます (❤ P7-23)。

ご利用開始後のトラブル

症状	原因と対策
時々通信が切れる	ブロードバンドモデム側のトラブルシューティ
途中から通信速度が遅くなった	ングをご確認ください。特にADSLモデムに 接続の場合はノイズ環境により左右されます。
通信が切断されることがある	接続の場合はノイス環境により左右されます。
使用可能状態において突然「IPアドレス 192.168.0.xxx は、ハードウェアのアドレスが…と競合していることが検出されました。」というアドレス競合に関するエラーが表示された	「OK]をクリックにはは、「OK]をクリックとを確しして、ドラーが表示された場合には、「Pアドレスを再取の場合にでは、「Pアドレスを再取得ったでは、「Pアドレスの再取得ったでででででででででででででででででででででででででででででででででででで

db ⇒	店田 5社会	
症状	原因と対策	
前回はできたのにインターネット接続ができない (PPPoE モード、ローカルルータモード共通)	本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れないでください。 10 秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。 パソコンにIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に電源が立ち上がって装置内部の処理が完了している必要があります。 下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れる。 起動後、上記を参照して再度パソコンのIPアドレスを確認する。 b. 上記の「IPアドレスの再取得」を行ってください。	
前回はできたのにインターネット接続ができない (PPPoE モードの場合)	プロードバンドモデムの電源が入っていることを確認してください。 ADSL モデムの場合、ADSL リンクが確立していることを確認してください。	
前回はできたのにインターネット接続ができない (ローカルルータモードの場合)	プロードバンドモデムの電源が入っていることを確認してください。 プロードバンドモデムと本商品の電源投入順序によっては本商品のWAN側IPアドレスが正しく取得できないことがありますので、タイック設定Webの[情報]-[現在の状態]で[IPの解放]をクリックしてから[IP取得]をクリックしてIPアドレスを更新してください。	
本商品が正常に 動作しないが、 原因がわからな い	設定に誤りがある場合があります。 どうしても動作しない場合は、購入時の状態 に戻し、最初から設定し直してください。	

(次ページに続く)

使用可能状態において突然、「Aterm WARPSTARが見つかりません。・・・」と表示される	症 状 原因と対策				
ボードが使用できない 然、「Aterm WARPSTAR が見つかりません。・・・」と表示される が表示される が表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。	;;		原因と対策		
	ザードが使用で	使用可能状態において突 然、「Aterm WARPSTAR が見つかりません。・・・」	「OK」をない。なのにはいる。 「OK」を取り直にない。ないのではいい。ないのではいい。ないのではいい。ないのではいい。ないのではいい。ないのではいい。ないのでではいい。ないのででではいい。ないのでででは、ないのでででは、ないのででででは、では、ないのでででは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、では、ないのでは、では、では、では、ないのでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で		

添付の CD-ROM に関するトラブル

症状	原因と対策
业 	原囚こ対象
メニュー画面を表示したくない	CD-ROM をセットすると、メインメニュー画面が表示されるように設定されています。表示したくない場合は、以下のどちらかの方法でメニューを消してください。不要な場合はメニューの[終了]をクリックします。 Windows® XP/Me/2000 Professional/98の場合、Shift キーを押しながら CD-ROM をセットします。 Windows® Me/98の場合、CD-ROM をセットします。 Windows® Me/98の場合、CD-ROM をセットします。 CD-ROM をもますしたに最初の画面が表示されないようにできます(ただし、本商品だけでなく、) [コントロールパネル]の[システム]をダブルクリックする [デバイスマネージャ]タブの[CD-ROM]をダブルクリックする [デバイスマネージャ]タブの[CD-ROM]をダブルクリックする [プロパティ]をクリックする [対プション]の[自動挿入]または[挿入の自動通知]のチェックをはずす [OK]をクリックし、Windows® Me/98を再起動する

7お困りのときには

7-2 親機を初期化する

初期化とは、親機に設定した内容を消去して購入時の状態に戻すことをいいます。親機がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、親機を初期化して 初めから設定し直すことをお勧めします。

初期化には、以下の方法があります。ご利用しやすい方法で行ってください。

クイック設定 Web で初期化する (◆ 下記) ディップスイッチで初期化する (◆ P7-23)

初期化しても、購入後にお客様がバージョンアップした親機のファームウェアはそのままです。

クイック設定 Web で初期化する

- 1 パソコンを起動する
- **2** ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

親機のIPアドレスを入力しても開きます。(工場出荷時は192.168.0.1です。)例: http://192.168.0.1/

- 3 ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力し、[OK]をクリックする
 - ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
- ◢ [メンテナンス]の ▼ をクリックし、[設定値の初期化]を選択する
- **5** [工場出荷時設定に戻す]をクリックする



6 [OK]をクリックする 親機前面の各ランプが点滅して、親機が再起動します。

ディップスイッチで初期化する

親機のディップスイッチを使って初期化を行います。ディップスイッチは、背面にありま す。

- 1 親機の電源を切る
- 親機の背面のディップスイッチの 3、4を「ON」にする つまようじなど先の細いものでディップス イッチを「ON」側に倒してください。



- 3 親機の電源を入れる 前面ランプが交互に点滅したあと、POWER ランプが緑色に点灯すると初期化が完了します。
- ◢ 親機の電源を切る
- **5** ディップスイッチの 3、4 を「OFF」に戻す



6 親機の電源を入れる

お願い

親機の設定を初期化した場合、管理者用パスワード、パケットフィルタ等の基本設定もクリアされますので、初期化後に必ず再設定してください。

電源を入れ直すときは、10秒以上の間隔をあけてください。

暗号化を行っていた親機を初期化した場合、暗号化の設定も初期化されるので、子機から 親機に接続できなくなります。子機の暗号化設定を解除してください。

お困りのときには 7-3 **自己診断**

自己診断を行うと、親機のハードウェアに異常がないかを確認することができます。



自己診断中は、電源を切らないでください。電源を切ると、設定内容が正しく保持されな いことがあります。

自己診断を行う

- 親機の ETHERNET ポート、ブロードバンド接続ポートに接続されてい るケーブルを取りはずす
- 親機の電源を切る
- 3 ディップスイッチの3を「ON」に する つまようじなど先の細いものでディップス

イッチを「ON」側に倒してください。

DIP SW

親機の電源を入れる 自己診断を開始します。 <診断中のランプ表示> POWER ランプが橙色に点灯します。

> 正常に終了すると「ピピピ…」とブザーが鳴り、POWER ランプが橙色 / 緑色と交 互に点滅します。

親機の電源を切る 5

ディップスイッチの 3 を「OFF」に 戻す

DIP SW

親機の電源を入れる 電源を入れ直すときは、10秒以上の間隔をあけてください。

取りはずしたケーブルを接続する

異常が発見されたときは -

自己診断の手順 4 で、正常に終了せず、異常が発見されたときは、最寄りの NEC 保守 サービス受付拠点に修理をご依頼ください。(◆P8-10)



8

付録

8-1	製品仕様	8-2
8-2	別売りオプション	8-6
8-3	お問い合わせ・アフターサービス	8-7
8-4	用語解説	8-15
8-5		8-17

8-1 製品仕樣

、 WB7000H(親機)ハードウェア仕様

項目		1	諸元および機能	備考
WAN インタフェース		タフェース	ブロードバンド接続ポート(100BASE- TX/10BASE-T)	Auto MDI-X 対応
フェース	デー	・夕転送速度	100Mbps/10Mbps	
LAN インタ	物理 イン	! 'タフェース	8 ピンモジュラージャック(RJ-45)× 4 ポート	
フェース	イン	タフェース	100BASE-TX/10BASE-T	Auto MDI-X 対応
	伝送	速度	100Mbps/10Mbps	
	スイ HU	゙ッチング B	ストア&フォワード方式、 Mac アドレス数: 1024(自動学習)	
	全二	重/半二重	全二重 / 半二重	自動切換
無線 LAN インタ フェース	規格	i	IEEE802.11b(無線 LAN 標準プロトコル) RCR STD-33、ARIB STD-T66 (小電力データ通信システム規格)	
		数帯域 / ·ネル	2.4GHz帯(2400~2497MHz)/ ch1~ch14	
	伝送	方式	DS-SS 方式(スペクトラム直接拡散方式)	
		速度(1) ps)	11.0/5.5/2.0/1.0	
	伝送	距離	屋外: 50m(11Mbps)~ 115m(1Mbps) 屋内: 25m(11Mbps)~ 50m(1Mbps)	環境により変動
	アン	テナ	ダイバーシティアンテナ (内蔵)	
	セキ	ュリティ	ESS-ID、WEP/128bitWEP、MACアドレスフィルタリング	
ヒューマン	状	POWER	電源通電時点灯	
インタ フェース	態	PPP	PPP セッション確立時点灯	
/ _ /	態表示ランプ	DATA	データ通信時点灯	
		AIR	無線データ通信中点灯	
J DISC		DISC	WAN 側と接続中点灯	
動作環境			温度 0 ~ 40 湿度 10 ~ 90%	結露しないこと
外形寸法			約25(W)×157(D)×215(H)mm	突起部分を除く
電源	電源		AC100V ± 10% 50/60Hz	
消費電力	消費電力		最大 8W	
質量(本体の)み)		0.6kg	
VCCI	VCCI		VCCI クラス B	

表示の速度は規格による速度を示すものであり、ご利用環境や接続機器などにより、実効速度は 異なります。

WB7000Hのディップスイッチ

親機の背面にディップスイッチ(DIP SW)があります。ディップスイッチは以下の ~ の場合にのみ変更してください。それ以外のときは変更しないで工場出荷時の設定でお使いください。

自己診断するとき (❤ P7-24) 購入したときの状態に戻すとき (❤ P7-22) HUB モードを利用するとき (❤ P6-23)

ディップスイッチ工場出荷時の設定



は、工場出荷時の状態です。

ディップスイッチの変更

1	2	3	4	内容
OFF	OFF	OFF	OFF	通常
OFF	OFF	ON	OFF	自己診断
OFF	OFF	ON	ON	購入したときの状態に戻す
OFF	ON	OFF	OFF	HUB モード

は、工場出荷時の状態です。

(ED)

お知らせ

電源を入れたままでディップスイッチを変更したときは、電源をいったん切って再び入れ 直すとディップスイッチの設定が有効になります。

WB7000HのETHERNETポートインタフェース

コネクタ形状




ETHERNETポート (100BASE-TX / 10BASE-T)

ピン番号	略称	機能	
1	RD +	受信データ +	
2	RD -	受信データ -	
3	TD +	送信データ +	
4	NC	未使用	
5	NC	未使用	
6	TD -	送信データ -	
7	NC	未使用	
8	NC	未使用	

ブロードバンド接続ポート

ピン番号	略称	意味	
1	TD +	送信データ +	
2	TD -	送信データ -	
3	RD +	受信データ +	
4	NC	未使用	
5	NC	未使用	
6	RD -	受信データ -	
7	NC	未使用	
8	NC	未使用	

ETHERNET ケーブル (カテゴリー5)

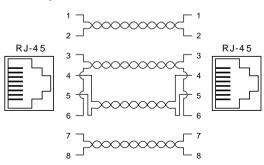

(WL11CB(子機)仕様

仕様一覧

項	目	諸 元	備考
端末インタフェー	-ス	PC カード TYPE	
無線 LAN インタフェース	規格	IEEE802.11b RCR STD-33、ARIB STD-T66	無線 LAN 標準 プロトコル 小電力データ通 信システム規格
	周波数帯域 / チャネル	2.4GHz帯(2400~2497MHz)/ ch1~ch14	
	伝送方式	DS-SS 方式(スペクトラム直接拡散方式)	
	伝送速度(1) (Mbps)	11.0/5.5/2.0/1.0	自動フォール バック
	伝送距離	屋外: 50m(11Mbps)~ 115m(1Mbps) 屋内: 25m(11Mbps)~ 50m(1Mbps)	環境により変 動
	アンテナ	ダイバーシティアンテナ (内蔵)	
	セキュリティ	ESS-ID、WEP/128bit WEP	
ヒューマンインタ	タフェース	状態表示 LED × 2	
利用可能端末		PC98-NX、PC-AT互換機	
利用可能OS		Windows® Millennium edition 日本語版 Windows® 98 日本語版 Windows® 98 Second Edition 日本語版 Windows® XP 日本語版(2) Windows® 2000 Professional 日本語版	
電源		DC5V x 300mA	パソコンから 給電
消費電力		約 1.5W (最大)	
外形寸法 (mm)	$(W \times H \times D)$	約54×9×119	
質量		約 0.0 6kg	
動作環境		温度 0 ~ 40 湿度 10 ~ 90 %	結露しないこと

- 1 規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。 2 単体で購入された場合は、WARPSTARベースに添付されている CD-ROM 収録のソフトウェ ア、または最新のバージョンのソフトウェアを使用して設定を行ってください。

8付録

8-2 **別売りオプション**

ワイヤレス LAN セットのオプションとして次の製品を別売しています。

ワイヤレス LAN カード Aterm WL11CB (PC-WL/11C(B)) Aterm WL11CA (PC-WL/11C(A)) Aterm WL11C (PC-WL/11C) 子機として増設できます。


WL11Cでの暗号化は通常のWEP(40bit)になります。

ワイヤレス LAN USB ボックス Aterm WL11U (PC-WL/11U) Aterm WL11U (W)(PC-WL/11U (W)) 子機として増設できます。 パソコンと USBで接続します。

ワイヤレス LAN ETHERNET ボックス Aterm WL11E (PA-WL/11E) 子機として増設できます。 パソコンと ETHERNET ケーブルで接続します。

ワイヤレス LAN 外部アンテナ (PA-WL/ANT1) 電波状態が悪いときなど、親機または子機に接続して使用します。 ただし、周囲の電波状況や壁の構造 (鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、改善状態は異なります。(改善できないこともあります。)

WB7000H とワイヤレス LAN 外部アンテナを接続する場合

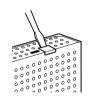

マイナスドライバなどを使ってアンテナコネクタカバーを 取りはずす。(アンテナコネクタカバーは、一度取りはずす と元にもどせません。)



アンテナコネクタ部分のゴムキャップをはずす。



外部アンテナ(PA-WL/ANT1)コネクタを垂直に差し込む。

ご注意 Alerm S

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの △ 必ずお読みください「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

インフォメーションサービス

8

付録

ご注意リーンスポットの訪問サポート

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの △ 必ずお読みください「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

8-4 用語解説

本書に出てくる通信・ネットワークに関する用語を中心に解説します。さらに詳しくは、添付のCD-ROM (「ユーティリティ集」) に収録されている「用語解説」を参照してください。

【アルファベット順】

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Lineの略。 上り方向と下り方向の通信速度が非対称な高速データ通信で、 すでに一般家庭に普及している電話線を使ってインターネットへの高速(下り 1.5 ~ 12Mbps)で安価な常時接続環境 を提供する。
AtermStation (エータームステーション)	Aterm 関連の情報を提供する NEC のホームページ。 URL は http://121 ware.com/aterm/(平成 14 年 7 月現在)。
BIGLOBE (ビッグロープ)	NEC が運営しているインターネット接続とパソコン通信のサービスプロバイダ。
bps	bit per second の略。通信速度の基本単位。秒当たりに伝送 されるビット数。
CATV	Cable Televisionの略。ケーブルテレビ。 従来のテレビのようにアンテナで電波を受信するのではなく、 通信ケーブルに映像/音声をのせるテレビ放送。
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocolの略。 コンピュータを TCP/IP ネットワークに接続する際に、IP アドレス等必要な情報を自動的に割り振る方法です。 DHCP クライアント機能は WAN 側から IP アドレスを自動的に取得する機能で、DHCP サーバ機能は LAN 側のパソコンに自動的にIP アドレスを割り当てる機能です。
DNS(Domain Name System)	IP アドレスではなく、ドメイン名による伝送経路選択をする機能です。
FTTH	Fiber To The Homeの略で、光ファイバを利用して超高速の通信環境を提供するサービス。 光ファイバでは最大で毎秒 100Mbpsのスピードでコンピュータのデータ、映像、音声などの情報を流すことが可能です。
IPアドレス	インターネット接続などの TCP/IP を使ったネットワーク上で、コンピュータなどを識別するための番号。 3 2 bit の値をもち、8 bit ずつ 1 0 進法で表した数値を、ピリオドで区切って表現する(例: 19 2.168.0.10)。
LAN	Local Area Networkの略。1 つの建物内などに接続された、 複数のパソコンやプリンタなどで構成される小規模なコン ピュータネットワーク。
PPP	Point to Point Protocolの略。遠隔地にある 2 台のコンピュータを接続するためのプロトコル。アナログ回線やINS ネット 64回線を使ってインターネット接続するために使われる。

PPPoA	PPP over ATM の略。高速交換システムで使用される ATM (Asynchronous Transfer Mode)の上で PPP 通信を行うための接続方式です。 ATM 上でダイヤルアップ接続 (PPP 接続)と同じように利用者のユーザ名やパスワードのチェックを行います。
PPPoE	ADSLでも PPPoE と並び使用される通信方式です。 PPP over ETHERNET の略。ADSLなどの常時接続型サービスで使用されるユーザ認証技術です。ETHERNET 上でダイヤルアップ接続(PPP接続)と同じように利用者のユーザ名やパスワードのチェックを行います。
UPnP	Universal Plug & Play (ユニバーサルプラグアンドプレイ) の略で、XML 技術をベースに開発された、ネットワーク機器 どうしの相互自動認識方式です。 ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)とは、デバイスの プラグアンドプレイ(PNP)機能をネットワークに拡張したもので、パソコンからルータなどのネットワーク・デバイスや サービスの検出と制御を可能にするものです。

【あいうえお順】 【あ行】

アップリンクポート	カスケード接続用ポートとも呼びます。100BASE-TX/ 10BASE-Tの接続の方向を示すもので、インターネットや
	WANなどの上位ハブを接続する方向をアップリンクといい
	ます。アップリンクがないハブではクロス変換アダプタ / ケーブルを使ったり変換コネクタを使って切り替えます。

【か行】

クライアント	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にサーバからの
	資源やサービス (ファイル / データベース / メール / プリン
	タなど)を受けるコンピュータ。

【さ行】

サーバ	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にクライアント
	に資源やサービス (ファイル / データベース / メール / プ
	リンタなど)を提供するコンピュータ。インターネット上で
	はWeb サーバがホームページ情報を提供する。

【は行】

プロトコル	通信規約。システム(コンピュータやネットワーク)同士が
	正しく通信できるようにするための約束事。

【ら行】

ルータ 複数のネットワークを相互に接続し、データの転送先や経路 を選択する装置。

8-5 **索引**

[数字]
100BASE-TX /10BASE-T スイッチング
HUB(4 ポート)
128bitWEP
[A ~ Z]
ACTランプ1-13
ADSLモデム2-4、3-11、3-39、4-4
~の種類2-5
AIR ランプ1-11
Aterm Station8-7
Bフレッツ3-11、3-39、4-4
CATV ケーブルモデム
2-4、3-11、3-39、4-4
CD-ROM前文-16、1-10
DATA ランプ1-11
DHCP クライアント機能
3-15、3-43、 🙈
DHCP サーバ機能
DISC スイッチ1-11
~で回線を切断する5-3
DISC ランプ1-11
DMZ 機能
DMZ ホスティング機能
DNS
プライマリ / セカンダリ~3-16
~フォワーディング
ESS-ID6-3
ETHERNET ボックスマネージャの
使いかた 🙈
ETHERNET ポート1-12
~インタフェース8-4
~ にパソコンを接続する3-3
ETHERNET ポート状態表示 LED
1-12、3-3
FG 端子1-12、2-3
FTTH 回線終端装置
1-15、2-4、3-11、3-39、4-4
HUB として使う6-23
HUBモード6-24、 🔊
I=타다=국 7 C O 4

IEEE802.11b 無線 LAN	. corom
IP アドレス3-16、	3-44
WAN側~が正しく設定されて	
いない場合3-18、	3-46
~取得1-17、	4-7
ブロードバンドモデムの~と親機の	カ
IP アドレスが同じとき	
3-18、	3-46
IP パケットフィルタリング	. cd-rom
JavaScript	1-23
MAC アドレス	
~を登録する	6-5
~セキュリティ機能6-5、	CD-ROM
PC カードコネクタ	1-13
PC カードスロット3-24、	3-29
PC クリーンスポット	8-8
POWER ランプ1-11、	2-4
PPP キープアライブ	. cD-ROM
PPPoE 接続ツール	
PPPoE ブリッジ	. CD-ROM
PPPoE ブリッジ機能	
PPPoE = F3-13、3-41、	4-5
PPP ランプ	1-11
PWR ランプ	
RIP	. cD-rom
TCP/IP	
1-15、1-17、1-18、1-20、	1-21
TV 電話	6-26
~ をする	6-26
T V 電話をする (Windows Messeng	ger
を利用する)	. CD-ROM
VPN (PPTP) パススルー機能	. CD-ROM
WAN 側機能	. CD-ROM
WAP 機能 (HUB モード)	. CD-ROM
WB7000H (親機)	1-11
~ を設置する	2-2
~とパソコンを接続する	3-3
Web 設定画面での設定方法	
(クイック設定 Web)	. CD-ROM

WEP6-7	確認する
64bit/128bit ~6-7	親機と子機の通信状態を~
WL11CB(子機)1-13、1-15	6-12、6-16
~ を増設する6-29	ファームウェアのバージョンを~
~ をパソコンに取り付ける	GROW .
3-24、3-29	- 各部の名前とはたらき1-11
WWW ブラウザの設定1-22	管理者用パスワード3-9、3-37
	~ の設定 🔬
[ア行]	~ を忘れた場合3-12、3-40
アクセスログ機能	起動
アース線前文-9、1-12、2-3	サテライトマネージャを~
アドバンスド NAT	6-8、6-12
(IP マスカレード)	らくらくウィザードを~3-6、3-22
アドバンスド NAT オプション	機能
(ポートマッピング)	~一覧前文-15
アフターサービス8-7	~詳細ガイド前文-15
アプリケーションプロファイリング 🔊 🗥	「機能詳細ガイド」目次前文-15
アンインストール	クイック設定 Web4-1
子機のドライバの~3-34	~で初期化する7-22
暗号化丰一6-7	~で設定する4-3、4-4、4-9、
安全に正しくお使いいただくために 前文-4	6-3、6-5、6-7、6-17
インストール	ゲートウェイアドレス3-16、3-44
らくらくウィザードを~3-4、3-20	ゲーム機を接続する6-22
インターネット	構成品1-10
~を切断する5-3	購入時の状態に戻す(初期化)7-22
~に2台目以降のパソコンから	子機の増設6-29
接続する6-29	」、機の相談
~ に接続する5-2、6-29	インストールする
インターネット接続先の登録	固定 IP サービス対応
3-13、3-41	(複数アドレス拡張)
クイック設定 Web4-3	では、1 で へいない。
インタフェース8-4	こ利用用知復の「プラブル"-10
インフォメーションサービス8-7	[サ行]
置き場所を決める2-2	サスペンド機能3-19
お問い合わせ先8-7	サテライトマネージャ6-8
オプション8-6	~を起動する6-8
3,7,7,1,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	~ を起動するo-o タスクトレイに~が表示された
[カ行]	ダスクトレイに~か表示された 場合3-27
回線契約1-14	塚 :
外部アンテナコネクタ1-13	~ C祝機との通信が態を確認するb-12 ~ で子機の通信の設定をする6-8
外部にサーバを公開する	
	~ の使い方6-8、 🙈

自己診断7-24	~で初期化する7-23
情報表示(装置情報、状態表示) 🙈	できること1-3
修理先一覧8-10	電源を接続する2-3
修理について8-9	電源コード1-12、2-3
初期化7-22	電源スイッチ1-12、2-4
シングルユーザアクセスモード	電子マニュアル前文-16
6-20、 6 -8-1	~ の見かた前文-1 6
静的ルーティング	添付 CD-ROM に関するトラブル7-21
製品仕様8-2	動作モード3-11、3-39、4-4
セキュリティ機能6-2	登録
接続する	インターネット接続先の~
FTTH 回線終端装置と~2-4	3-13、3-41
インターネットに~5-2	ドメイン名3-16、3-44
ハブを~6-25	ドライバの手動インストール(Windows®)
ブロードバンド(ADSL/CATV)	方法
モデムを~2-4	トラブルシューティング7-2
無線 LAN ~3-19	
ルータタイプの ADSL	[ナ行]
モデムを~6-25	日時の設定
設置に関するトラブル7-2	ネットワーク
設定	既存の~に接続する6-23
既存のネットワークに本商品を追加	~の確認1-17
するための~をする1-7、6-23	パソコンの~の確認1-17
クイック設定 Web4-4	ネットワークゲーム6-17
接続回線と親機の動作モードを~する	ネットワーク対応アプリケーション6-17
3-9、3-37、4-4	ネットワークの表示3-25
設定値の初期化7-22	ネットワーク名3-25、3-30、6-3
設定方法について導入-1	
セットアップの流れ導入-2	[八行]
ソフトウェアのご使用条件前文-2	バージョンアップ6-27
	はじめに(マニュアル構成)表 2
[夕行]	パソコンインタフェース
ダイナミックポート	パソコン間通信 (アドホックモード) 🙈
コントロール機能	パソコンの準備1-15
縦置きスタンド2-2	パソコンを接続する
~を取り付ける2-2	親機に~3-3
停止	子機に~3-23
LAN カードおよび LAN ボード	ファイアウォール1-16
機能を~3-35、3-36	ファイルとプリンタの共有(Windows®)
ルータ機能を~6-23	
ディップフィッチ 1-12 6-24 7-23	

複数台の WARPSTAR ベースによる
ネットワーク拡張
不正アクセス検出機能
ブロードバンドインターネット1-2
ブロードバンド接続ポート1-12、2-4
ブロードバンド接続ポート
状態表示 LED1-12、2-4
~ が点灯しないとき2-5
ブロードバンドルータ機能 🙈 🔊
プロバイダ1-14
別売りオプション8-6
訪問サポート8-8
ホスト名3-16、3-44
[マ行]
無線 LAN
~内蔵パソコンから接続する3-47
無線 LAN 機能 🌬
無通信監視タイマ
目次前文-12
[ヤ行]
ユーティリティ
~の使いかた
用語解説8-15
[ラ行]
らくらくウィザード
~ を起動する3-6、3-22
~ で設定する3-7、3-9、3-13、
3-23、3-37、3-41
~のインストール3-4、3-20
利用できるワイヤレス子機1-4
ルータ機能
ローカルルータモード
3-15、3-43、4-9

MEMO

MEMO

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

廃棄方法について

この商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは各地 方自治体にお問い合わせ願います。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・ 記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電等の外部要因によって通信などの 機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、当社はいっさいそ の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (5)せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障 してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載され ている注意事項を必ずお守りください。

掲載されているお問い合わせ先い修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの △ 必ずお読みください「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

安心の保守サービス体制

|Aterm(エーターム)インフォメーションセンター

この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

ND-23055 (J)-1 2002年10月